








www.bdeetv.com



BDEE TV STAND

MODEL : S17 (NEW)

Supplied Parts

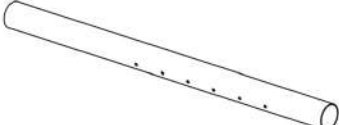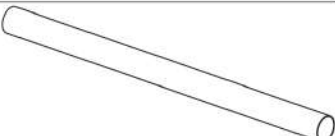
No.	Picture	Description	Quantity
1		Stand Base Plate ฐานเหล็ก	1
2		Wheel & Washer ล้อล้อคได้ พร้อมแหวนรอง	4
3		Pole With Shelf Add-on Holes เสาพ่อนล่าง	2
4		Pole Without Holes เสาพ่อนบน	2
5		Pole Connector ตัวต่อเสา	2
6		M8x40 Hex Head Bolt , M8x20 Washer M8 Spring Washer สกรู แหวน และแหวนสปริง ใช้สำหรับยึดเสาที่ได้ฐาน	2
7		Square Plate Connector & Rubber Pad ห่วงรัดเสาพร้อมประกบ	2
8		M6x10 Allen Head Bolt สกรูยึดแผ่นเพลท 8 ตัว ยึดขาปรับชั้นวางกับเสา 4 ตัว	12
9		Wrench & Allen Key เครื่องมือ	1

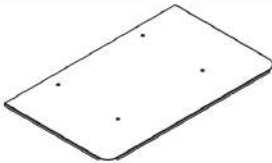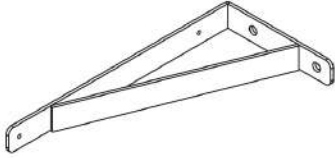No.	Picture	Description	Quantity
10		Shelf ชั้นวาง	1
11		Shelf Support ขาจับชั้นวาง	2
12		M4x6 Countersink Bolt สกรูยึดชั้นวางกับขาจับชั้นวาง	4

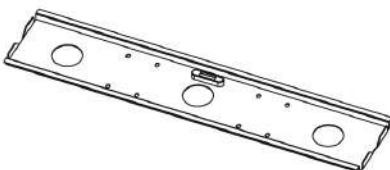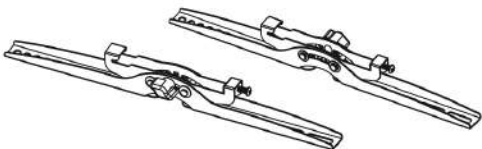
21		Square Plate แผ่นเพลท	1
22		TV Arm Set ขาแขวนทีวี	1

สกรูยึดหลังทีวี เลือกใช้ให้พอดีกับรูด้านหลังของทีวี (23-30)

23		M4x12 Bolt M4x30 Bolt	4
24		M6x20 Bolt M6x35 Bolt	4
25		M8x20 Bolt M8x35 Bolt M8x45 Bolt	4
26		M4 Washer แหวนรองใช้กับหลังทีวี	4
27		M6 Washer แหวนรองใช้กับหลังทีวี 4 ตัว และแผ่นเพลท 8 ตัว	12

No.	Picture	Description	Quantity
28		M8 Washer แหวนรองใช้กับหลังทีวี	4
29		M4 Spacer M6/M8 Spacer (20mm.) บูชรองหลังทีวี	4
30		M6/M8 Spacer (5mm.) บูชรองหลังทีวี	8


1

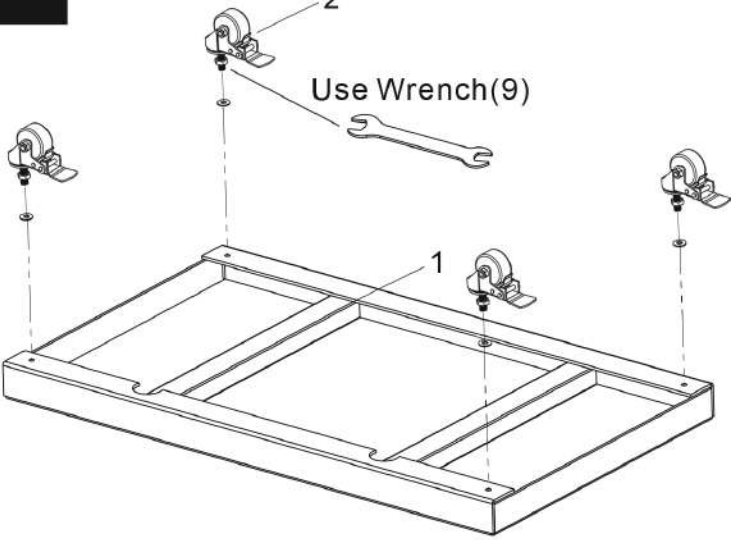

Use Wrench(9)


หงายฐาน(1) ขึ้นแล้วขันล้อ(2) เข้ากับฐาน จากนั้น
ใช้เครื่องมือ(9) เพื่อขันน็อตปรับล้อทั้ง 4 ให้เท่ากัน

2

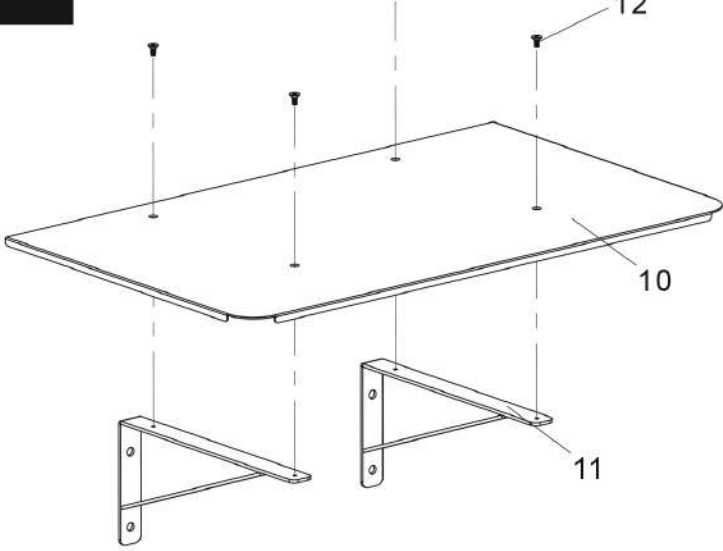

ประกอบขาจับชั้นวาง(11) กับชั้นวาง(10) เข้าด้วยกัน
โดยใช้สกรูยึดชั้นวางกับขาจับชั้นวาง(12)


3

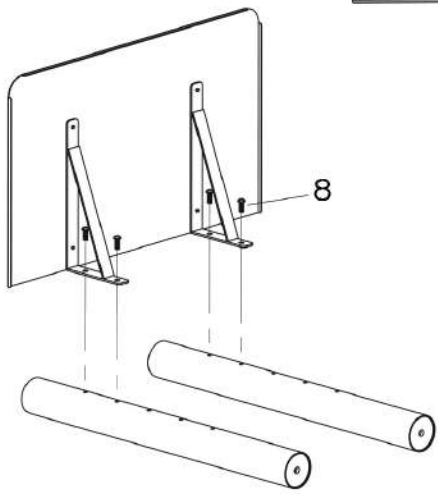

Use Allen Key(9)

ประกอบขาจับชั้นวาง เข้ากับเสาท่อนล่าง(3)
โดยใช้สกรู(8) และเครื่องมือ(9)

4

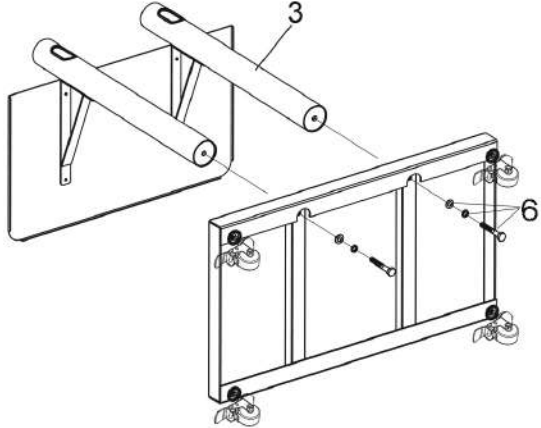


Use Wrench(9)

ประกอบเสาเข้ากับฐาน
โดยใช้ สกรู แหวน และแหวนสปริง(6)
จากนั้นใช้เครื่องมือ(9) ขันให้แน่น

5


นำตัวต่อเสา(5) มาหมุนใส่เสาท่อนล่าง(3)
จากนั้นนำเสาท่อนบน(4) มาหมุนใส่ให้แน่น

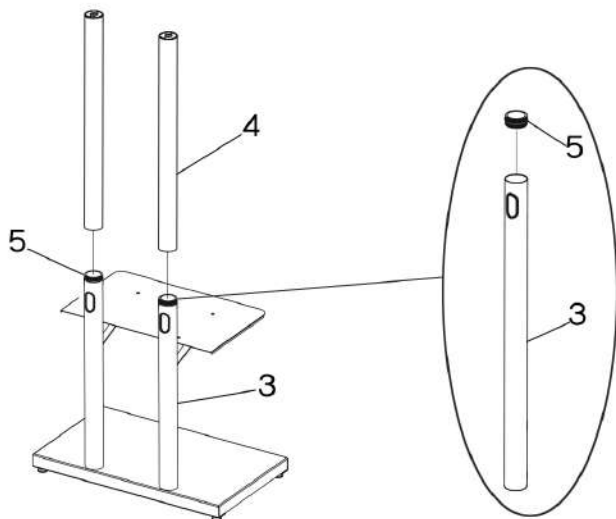

6

Use Tool kit (9)

วัดระดับท่าง สูง-ต่ำ
ทั้ง 2 เสาให้เท่ากัน
แล้วล็อก
(ยังไม่ต้องแน่นมาก)

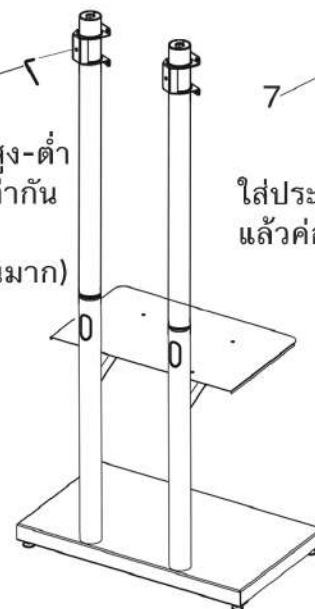


ใส่ประกับไว้ด้านในท่างวัด
แล้วค่อยสวมลงเสา

7


Use Allen Key (9)

ประกอบเฟลทเข้ากับท่างวัดเสา
โดยใช้สกรูยึด(8) แหวนรอง(27) และเครื่องมือ(9)

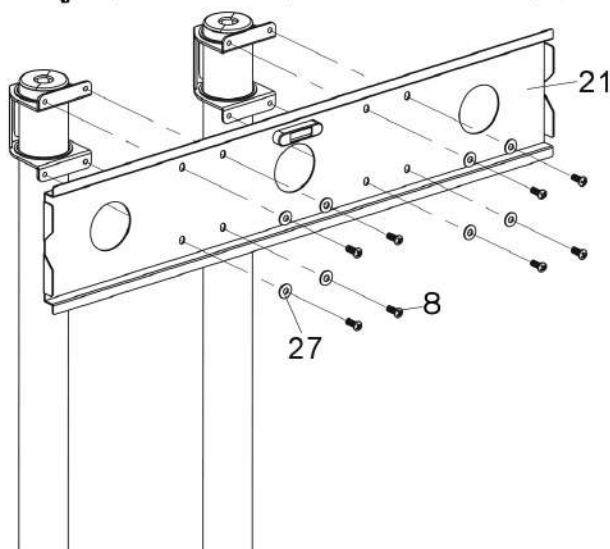

8


วัดระดับ สูง-ต่ำ ท่างวัดทั้ง 2 ข้างให้เท่ากัน
จากนั้นใช้เครื่องมือ(9) ชันล็อกให้แน่น

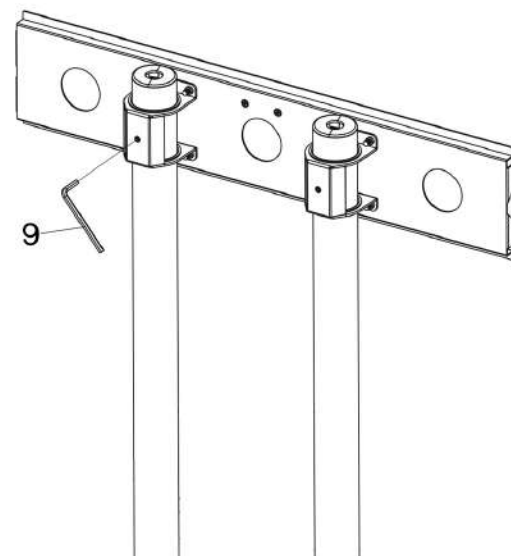

9


ใช้ปูรองก่อน ในกรณีที่หลังทีวีโค้งหรือไม่เรียบ หรือต้องการให้ขาแขวนอยู่ห่างทีวี

ประกอบขาแขวนเข้ากับหลังทีวี

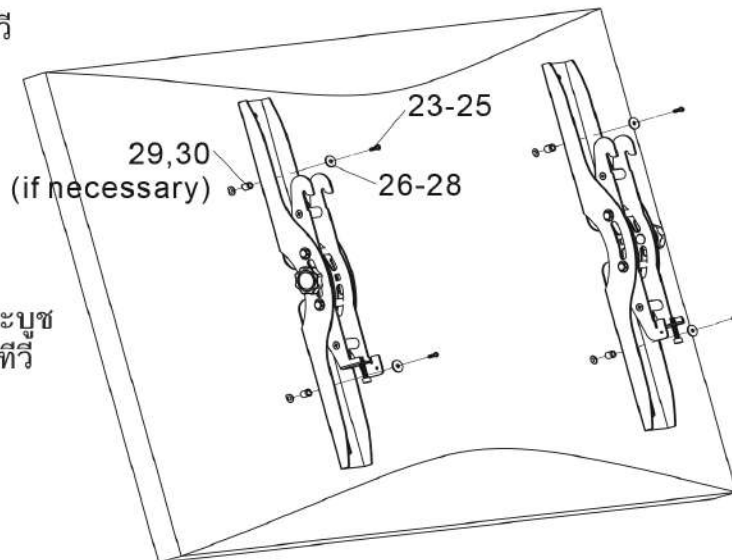

เลือกใช้สกรู แหวนรอง และบูช
(23-30) ให้พอดีกับรูหลังทีวี


9

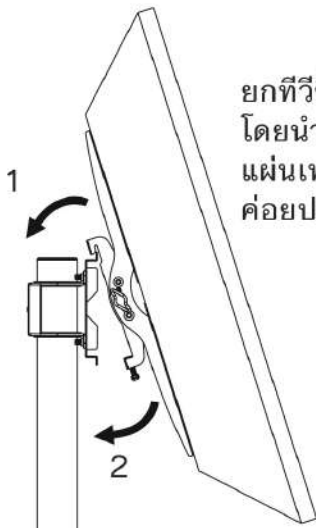

ยกทีวีขึ้นแขวนกับแผ่นเพลท
โดยนำส่วนด้านบนขึ้นเกี่ยวกับ
แผ่นเพลทก่อน(1) จากนั้น
ค่อยปล่อยด้านล่างลง(2)

10


อย่าลืมขันสกรูล็อคกันตก

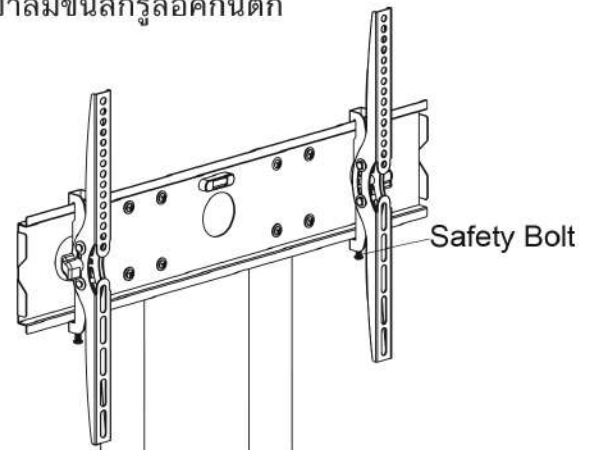

11

Adjust TV height
Use Allen Key(9)


สามารถปรับทีวีขึ้นลงได้ โดยใช้เครื่องมือ(9) ในการ
คลายสกรู เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วขันสกรูให้แน่น

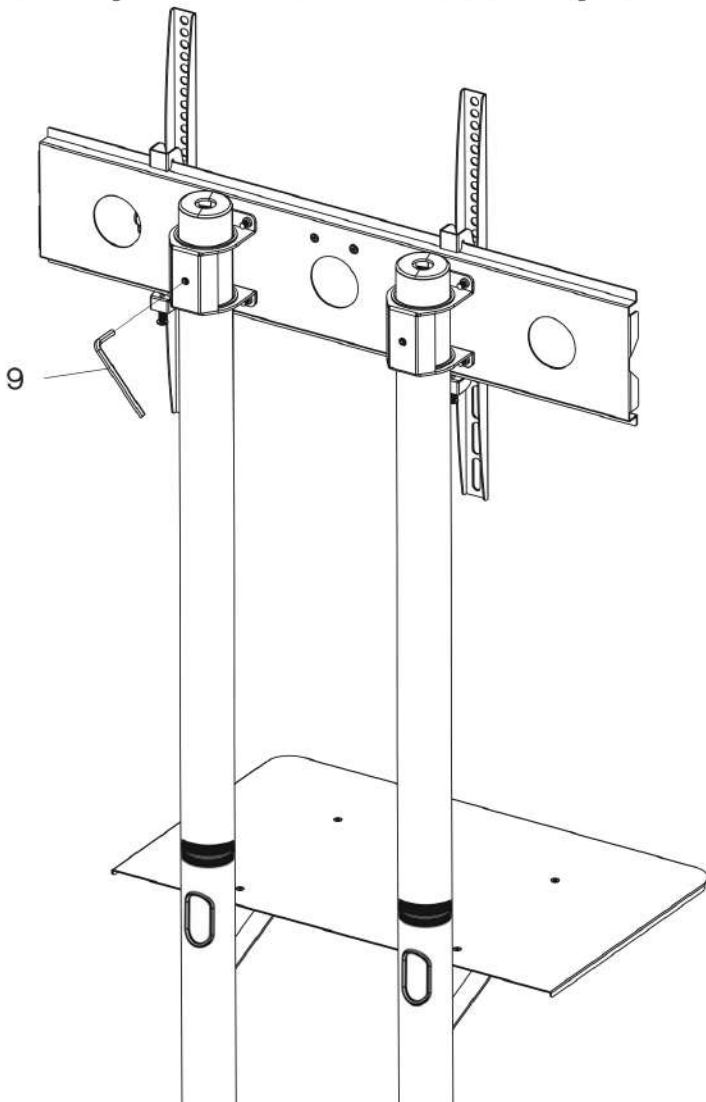

12


Adjust Shelf height
Use Allen Key(9)

สามารถปรับชั้นวางขึ้น-ลงได้ โดยใช้เครื่องมือ(9)

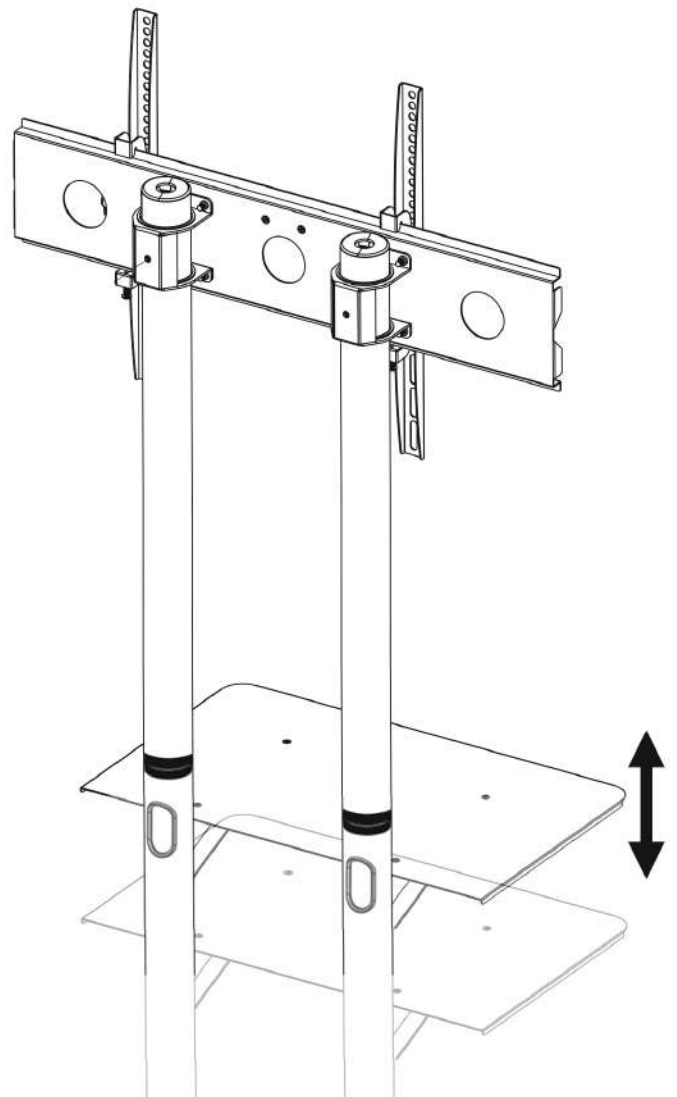


13

สามารถซ่อนสายไว้ภายในเสาได้

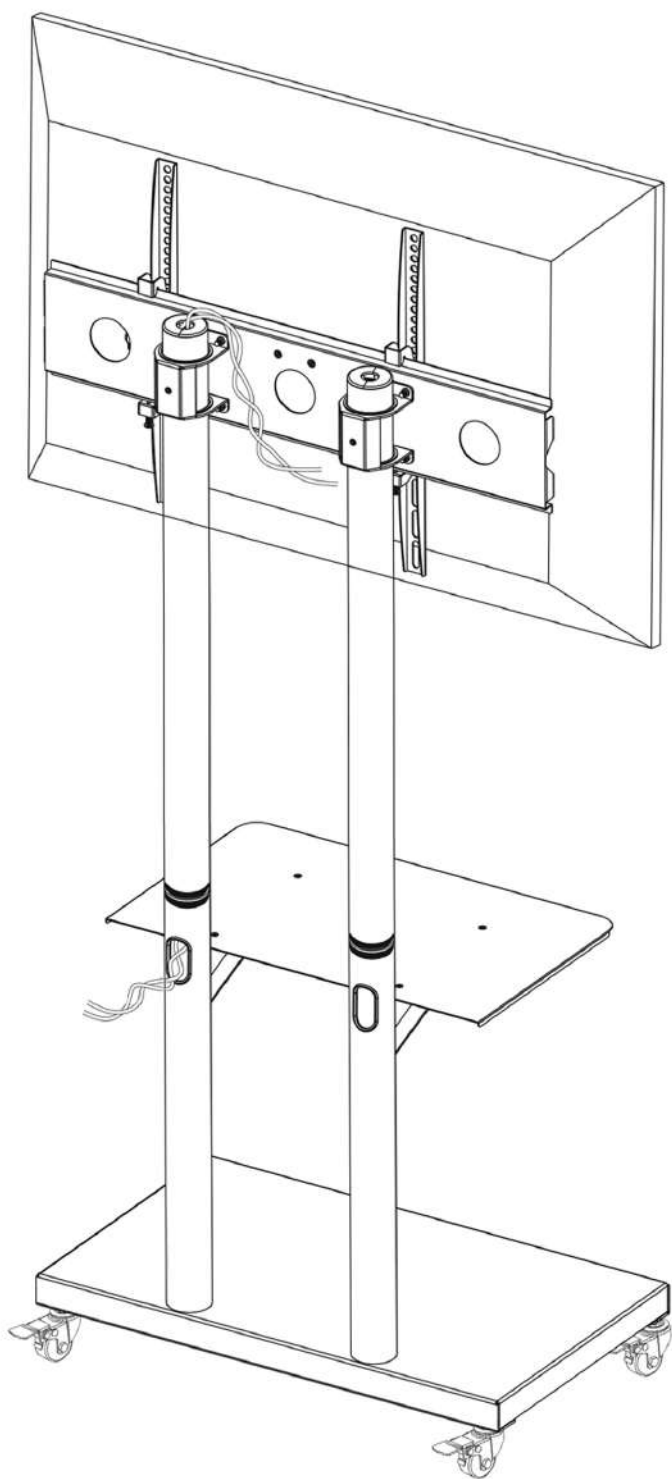

14

สามารถปรับที่วิวก้ม-เงยได้

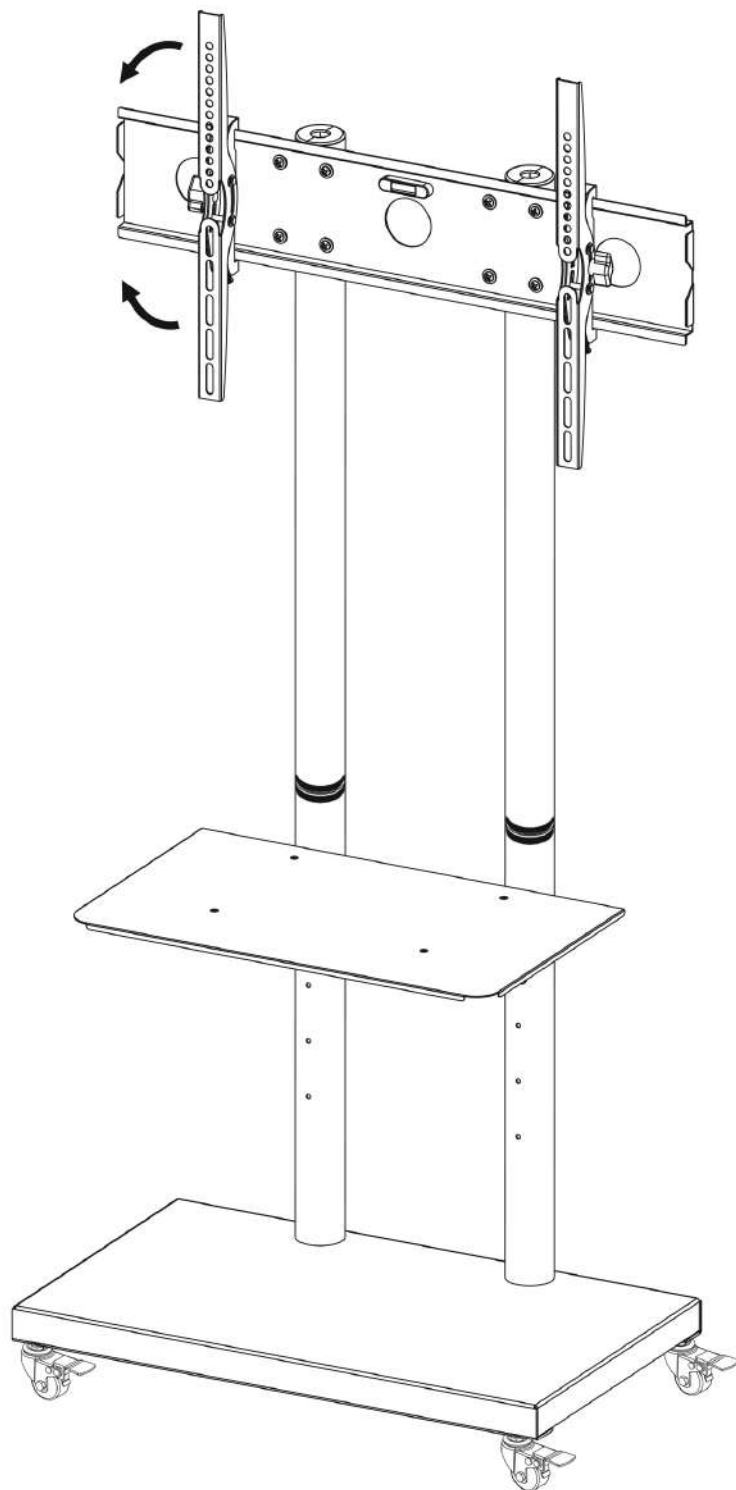

ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ BDEE

Thank you for choosing use products brand BDEE