



เครื่องปั่นน้ำผลไม้



รุ่น : BE-122A

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
3. ไม่ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดร่วมกับเต้าเสียบหรือปลั๊กพ่วงเดียวกัน
4. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
5. ก่อนใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในบ้าน ตรงกับที่ระบุไว้ในเครื่องหรือไม่
6. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น หรือ สายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการทำการตรวจเช็คหรือซ่อมแซมให้ท่านนั้น เพื่อความปลอดภัยได้จากอันตรายที่ประสบ
7. ห้ามนำผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำ
8. หากมีความจำเป็นต้องใช้เต้าเสียบควรใช้เต้าเสียบที่มีมาตรฐานและระบุกำลังไฟที่มากกว่า กำลังไฟของตัวเครื่อง สามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ
9. ไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
10. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่สามารถนำไปใส่หรือใช้งานร่วมกับไมโครเวฟ
11. ไม่ควรใช้งานร่วมกับเต้ารับที่มีอาการผิดปกติ ชำรุดหรือหลวม
12. ไม่ควรยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ขณะเสียบปลั๊กหรือใช้งานอยู่
13. ควรวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบและแข็งแรง
14. ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เปียกชื้นหรือน้ำ
15. ควรถอดปลั๊กด้วยการจับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออก ไม่ควรดึงที่สายไฟ
16. ขณะใช้งาน ไม่ควรปล่อยให้มือเด็กหรือทารก อยู่ในบริเวณใกล้เครื่อง
17. ไม่ควรยกเครื่องโดยการดึงที่สายไฟ
18. ไม่ควรพาดหรือวางสายไฟบนพื้น โต๊ะที่มีขอบคมหรือที่มีความร้อนสูง
19. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและถอดปลั๊กทุกครั้ง
20. บริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

11. For rescue and first aid people who have been electrocuted, quickly cut off the electricity by turning off the switch, disconnecting the power plug and cutting the cutout. If the electricity cannot be cut off then take an insulating material such as a dry cloth or newspapers etc (while wearing the rubber shoes) by throwing away the power cord from those electrocuted person or pulling the people out of those electric area by using the rope.
12. Do not use your hands or any other body parts to touch an electric shock person while the electricity is still not cut. Also, do not resuscitate an electric shock person while they are wet or standing on a damp area because it will be dangerous from electric shock person.
13. First aid to the person who was electrocuted by pumping the heart. By placing the electrocuted person to lie on a level ground then restore respiration and do heart massage until the person can breathe on their own again, after that deliver to the hospital as soon as possible. The selection of standard electrical equipment and learning how to use electrical equipment correctly can help prevent accidents from electricity especially in rainy season.

*** In this case only do by a professional rescue people.

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNEE RD., SALA THAMMASOP,
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND

TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *


PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

1. Do not use the product when the body is wet. Do not use the product on damp or wet tables and floors.
2. When using the product, do not use metal utensils such as a spoon or a fork contact with metal parts of the product to prevent an electric shock and heat accumulation. Wooden materials such as chopsticks can be replaced.
3. During use, the user's legs and feet should not directly contact with the floor. It may cause electricity flow from the body through down to the ground in the same way of the thunderbolt. So please wearing rubber shoes.
(Hotel's cloth slippers are not allowed to use)
4. Check that outside the building is ready for use; such as ringing or lamp etc.
They should be waterproof equipment including installation of ground wire and electric leakage circuit breaker to prevent short circuit causing electric shock.
5. Do not repair or do any adjustment the product by yourself. Due to inexperience and insecurity, it can be dangerous.
6. In case of flooding the house, cut off all electricities, turn off all electric powers and move all electrical appliances out of the flooded level area to prevent electric shock and the appliances being damaged.
7. Do not bring appliances that have been damaged by the flooding to use. Because of the risk to get hurt from damaged appliances.
8. Only select the standard electrical equipments. There is a certification mark for Thai Industrial Standards Institute (TISI), especially for the electrical appliances outside of the building, they should be a waterproof equipment and have a cover to prevent rain, splash and water leakage.
9. Install electric shock protection devices such as automatic electric cut-offs, electric leakage curcuit breakers, especially for appliances that have metal body, such as refrigerators water heaters, microwaves, drinking water dispensers, etc. should be installed grounded wire. If there is a leakage current, the electricity will flow to the ground. Thus helping to prevent the danger of electric shock.
10. Felling trees and pruning trees that across electric lines, can prevent heavy winds and storms that are going to make the branch of the tree fall down over the electric lines. It will cause danger to people in the area.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	กระแสไฟฟ้า	ความจุ	หมายเหตุ
BE-122A	220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์	300 วัตต์	1.4 A	1.6 ลิตร	ใบมีดสแตนเลส

ส่วนประกอบ

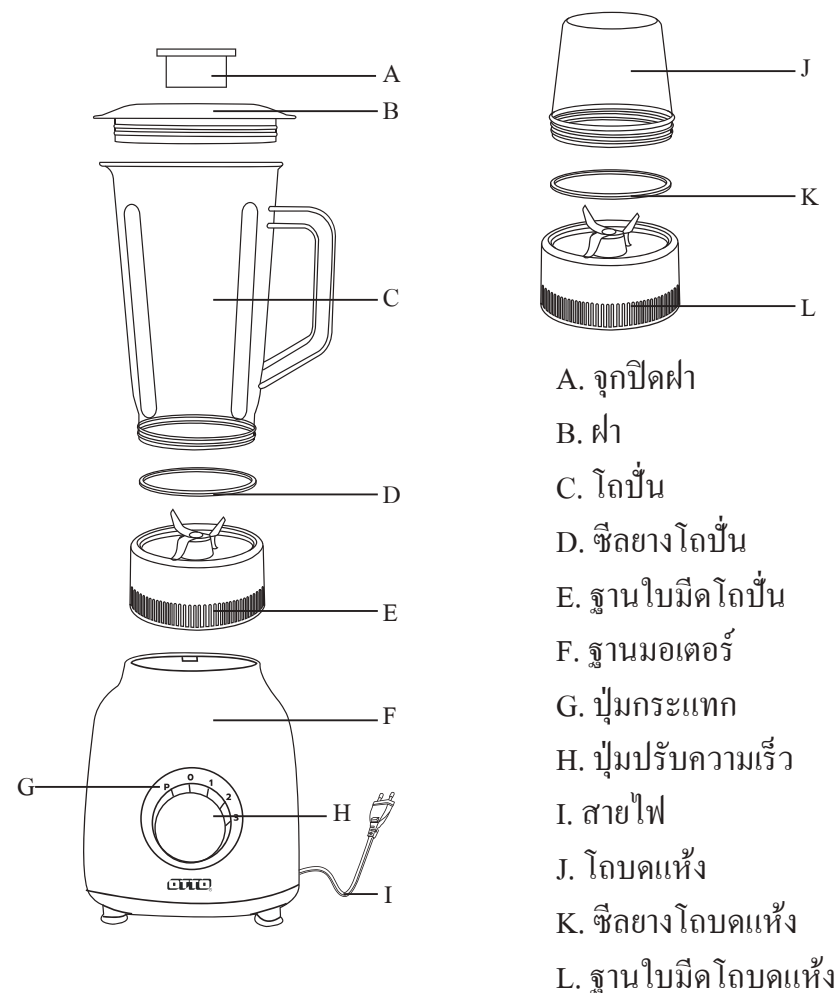

การใช้งาน

ในการใช้งานครั้งแรก

- ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเช็ดให้แห้ง
- ห้ามนำฐานมอเตอร์จุ่มลงในน้ำ
- ไม่ควรนำขลวด ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดก็ตาม ที่มีลักษณะแข็งหยาบมาทำความสะอาด

การใช้งานโถปั่น

1. ประกอบฐานใบมีดโถปั่นน้ำและซิลยางให้แน่น ใส่ส่วนผสมลงในโถ ปิดฝาให้สนิท
2. วางโถลงบนฐานมอเตอร์บิดให้แน่น โดยให้แน่ใจแล้วว่าปลั๊กยังไม่ได้เสียบ และสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่งปิด
3. เสียบปลั๊ก
4. หมุนปุ่มปรับความเร็วไปที่ตำแหน่ง 1,2,3 หรือ P
5. หลังปั่นเสร็จแล้ว กรุณาหมุนปุ่มปรับความเร็วไปที่ตำแหน่ง "0"
6. รอจนกว่ามอเตอร์หยุดทำงานสนิท แล้วจึงยกโถปั่นออก
7. หมุนฝาไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อคลายล็อก แล้วจึงยกฝาออก

* คำเตือน *

- ห้ามใช้ของเหลวเดือด
- ห้ามใช้งานเมื่อไม่มีอะไรอยู่ในโถปั่น
- ห้ามใส่ส่วนผสมเกินขีดที่กำหนดไว้
- แนะนำให้หยุดเครื่อง 2 นาที หลังจากทำงานติดต่อกัน 3 นาที แล้วค่อยใช้งานต่อ
- ถ้าต้องการปั่นส่วนผสมอาหารที่แข็ง ควรหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ พร้อมกับใส่น้ำ

HOW TO USE

How to use dry mill.

1. Turn a mill container upside down. Remove a blade base and a sealing ring.
2. Place ingredients in. Make sure the correct packing is placed properly.
3. Tightly screw the correct blade base onto container.
4. Place a mill container on motor housing tightly. Plug in and switch on to grind.
5. Remove ingredients.

*** CAUTION *** - Maximum ingredient weight : 150 g

- Do not operate exceeding the rated operation time (1 min ON , 2 min OFF).

Circuit breaker Protection.

1. Switch OFF. Unplug.
2. Reduce the ingredients capacity into half.
3. Resume operation.

MAINTENANCEs

Remark : Read all instructions for the long lifetime using.

- Switch off and un-plug after finish blending every time.
- Do not immerse the product which connected with the electrical part into the water or any liquid.
- Clean up when finish blending every time.
- Can drop and clean the product which dose not connect with the electrical part.
- Before keeping should let it is dry by wipe with dried cloth.
- Do not hang the power cord , should roll up for keeping.
- Do not keep product outside and keep away from children.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.

HOW TO USE

First time use

- Clean all accessories and wipe with dried cloth except motor.
- Do not soak motor into the water
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.

How to use blender.

1. Set up the blending blade base tightly. Place ingredients in a container. Cover.
2. Place container on a motor housing. Make sure a switch is off.
3. Plug in.
4. Turn the speed button to 1,2,3 or position.
5. After blended, please turn the speed button to "0" position.
6. Wait for the motor unit stopping, then move the mixer goblet.
7. Move the lid by spinning it in opposite direction, then remove.

*** CAUTION ***

- Do not use boiling liquids.
- Do not operate it when it is empty.
- Maximum ingredient volume : 1,600 ml.
- Do not operate blender longer than 3 minutes at once. Stop for 2 minutes, then resume.
- Cut the intended hard blending ingredients into small pieces.

การใช้งาน

การใช้งานโอบคแห้ง

1. หางยัดกันโอบคแห้งและโอบคฐานโอบคแห้งและซีลยางออก
2. หางโอบคแห้งและใส่ส่วนผสมลงไป
3. นำฐานโอบคแห้งและซีลยางมาวางที่ตำแหน่งเดิมและบิดให้สุด
4. วางโอบคแห้งลงบนฐานมอเตอร์ บิดให้สุดเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่อง
5. เมื่อปั่นเสร็จถอดปลั๊กและเทส่วนผสมที่บดแล้วออกมา

*** คำเตือน *** - ความจุมากที่สุดไม่เกิน 150 กรัม

- ห้ามปั่นนานกว่าเวลาการใช้งานที่จัดระดับไว้ (ใช้งาน 1 นาที ปิดเครื่อง 2 นาที)

ระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติ

มอเตอร์อาจหยุดการทำงานอัตโนมัติ เนื่องจากใส่ส่วนผสมมากเกินไป

1. ปิดสวิตช์ ถอดปลั๊ก
2. ลดจำนวนส่วนผสมลงให้เหลือครึ่งเดียว
3. ใช้งานต่อ

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้

- ควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ไม่ควรนำตัวเครื่องที่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดให้แห้ง
- ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
- ส่วนที่ไม่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้า สามารถแช่น้ำล้างได้ เช่น โอบคแห้ง โอบคฐาน โอบครองโอบค (สามารถแกะโอบคออกจากฐานล้างได้)
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จเช็ดหรือผึ่งให้แห้ง
- ไม่ควรพาดหรือแขวนสายไฟ ม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- ควรเก็บในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง


การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

- หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องขณะที่ตัวเปียก และ บริเวณที่มีน้ำเปียกชื้นตามพื้น โตะหรือพื้นบ้าน
- ขณะใช้งานเครื่อง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น ช้อนหรือส้อม ไปสัมผัสโดนส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย และความร้อนสะสม ควรใช้อุปกรณ์ที่มีที่จับเป็นยางหรือวัสดุกันความร้อน สามารถใช้วัสดุจากไม้ เช่น ตะเกียบแทนได้
- ขณะใช้งานไม่ควรให้ขาและเท้าผู้ใช้สัมผัสกับพื้นบ้านโดยตรง เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเรา แล้วลงพื้นได้ ในลักษณะเดียวกับฟ้าผ่าลงพื้นสามารถป้องกันโดยการใส่รองเท้าที่มีพื้นเป็นยาง (ไม่แนะนำรองเท้าผ้าที่มีให้ตามโรงแรม)
- ตรวจสอบที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น กริ่ง โคมไฟ เป็นต้น ควรเลือกใช้ อุปกรณ์ชนิดกันน้ำ รวมถึงติดตั้งสายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด
- ไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง เนื่องจากความไม่ชำนาญ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิด อันตรายได้
- กรณีน้ำท่วมบ้าน ให้ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตช์ไฟ ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง พ้นจากระดับที่ น้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
- ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาใช้งาน เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
- เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร ควรเลือกใช้แบบกันน้ำและมีฝาครอบปิด เพื่อป้องกันฝนสาดและน้ำรั่วซึม
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ควบคุมไฟโดยเฉพาะ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือวัสดุหุ้มเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น ควรติดตั้งสายดิน หากกระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟจะไหลลงสู่พื้นดิน จึงช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
- โคนต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับ หรือเกี่ยวสายไฟขาด ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าว
- การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด รีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตช์ปลดปลั๊กไฟ และสับคัตเอาต์ หากไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ให้นำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด หรือใช้เชือกคล้องและดันตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้หลุดจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยผู้เข้าช่วยเหลือต้องยืนบนพื้นแห้ง และสวมรองเท้ายาง

CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Electric Current	Capacity	Remark
BE-122A	220V / 50Hz	300W	1.4 A	1.6 L	Stainless steel blade

COMPONENT

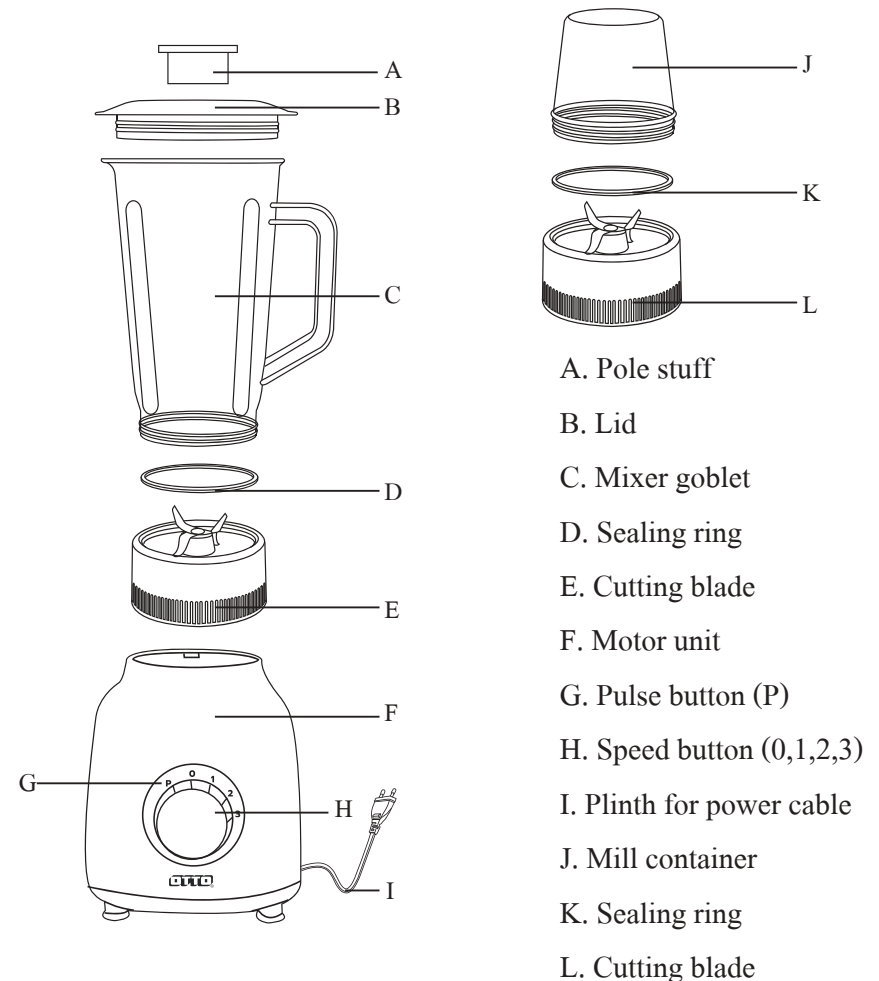

CAUTIONs

Be awareness. Should read all instructions.

- Read all instructions carefully.
- Product designed for household using. It is not proper for commercials.
- Do not use any multi- plug sockets because it can bring the electric short.
- Please keep an intruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.
- Before and after using the product, should switch-off and unplug for safety.
- Do not use when product is unusual such as downfall or distorted with the power cord. Please contact call center in a warranty card or a manual.
- Do not immerse the product into the water.
- If necessary, standard a multi plug socket that shown the power or the electric current more than product's characteristic can be used.
- Do not do any adjustments since the product can be damaged.
- Do not put the product in a microwave including accessories.
- Do not use the product with damaged or unsuitable socket.
- Do not carry or move the product when using.
- Place the product on smooth ground surface.
- Do not place the product on damp or wet ground.
- Unplug the power cord with handle plug not pull the cord.
- Do not leave the product while using and do not leave the children nearby.
- Do not carry the product with the power cord.
- Do not hang or place the power cord on the sharp edge corner of the table or on the hot surfaces.
- Before using ,please make sure that the house voltage is suitable with product specific voltage.
- Product designed by household using only. The company will not pay any responsibilities if using this household product in other objectives.

การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

- ห้ามใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูด ในขณะที่ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้ารวมถึงห้ามช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด
- ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ด้วยการบีบหัวใจ โดยจัดให้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดนอนบนพื้นราบ จากนั้นทำการผายปอดและนวดหัวใจ จนกว่าผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะหายใจเองได้ พร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และการเรียนรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

*** การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟดูดด้วยการบีบหัวใจ ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ***

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ออตโต้ กิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170

โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th



BLENDER



MODEL : BE-122A

Please read this Instruction Manual carefully
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnane Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th