## PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

9. Install electric shock protection devices such as automatic electric cut-offs, electric leakage curcuit breakers, especially for appliances that have metal body, such as refrigerators water heaters, microwaves, drinking water dispensers, etc. should be installed grounded wire. If there is a leakage current, the electricity will flow to the ground. Thus helping to prevent the danger of electric shock.
10. Felling trees and pruning trees that across electric lines, can prevent heavy winds and storms that are going to make the branch of the tree fall down over the electric lines. It will cause danger to people in the area.
11. For rescue and first aid people who have been electrocuted, quickly cut off the electricity by turning off the switch, disconnecting the power plug and cutting the cutout. If the electricity cannot be cuted off then take an insulating material such as a dry cloth or newspapers etc (while wearing the rubber shoes) by throwing away the power cord from those electrocuted person or pulling the people out of those electric area by using the rope.
12. Do not use your hands or any other body parts to touch an electric shock person while the electricity is still not cut. Also, do not resuscitate an electric shock person while they are wet or standing on a damp area because it will be dangerous from electric shock person.
13. First aid to the person who was electrocuted by pumping the heart. By placing the electrocuted person to lie on a level ground then restore respiration and do heart massage until the person can breathe on their own again, after that deliver to the hospital as soon as possible. The selection of standard electrical equipment and learning how to use electrical equipment correctly can help prevent accidents from electricity especially in rainy season.

*** In this case only do by a professional rescue people.

## CONTACT US

**OTTO KINGGLASS CO.,LTD**

88 MOO 7 BAROMRATCHONNEE RD., SALATHAMMASOP,
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND
TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *

# เครื่องปั่นน้ำผลไม้

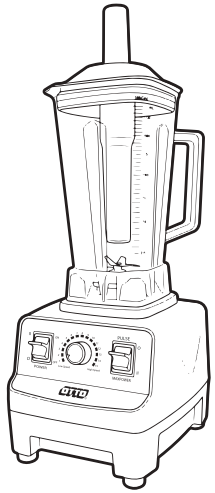

## รุ่น:BE-125A

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4
www.otto.co.th

## คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรพึงระวังต่างๆ

1. โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งป้ายผนึกต่างๆ ที่ติดมากับผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนการใช้งานและเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ใช้อ้างอิง
2. ต้องตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์กับกระแสไฟฟ้าภายในบ้านให้ตรงกัน โดยให้ดูจากฉลากแสดงข้อมูลที่ติดมากับผลิตภัณฑ์
3. ห้ามให้เด็กหรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ในการใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากจะใช้งานโดยมีผู้ดูแลหรือแนะนำอย่างใกล้ชิด
4. เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ควรระมัดระวังให้ห่างจากเด็ก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
5. อย่านำฐานมอเตอร์ของเครื่องปั่นและปลั๊กจุ่มลงในน้ำ หรือของเหลวใดๆ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและลัดวงจรได้
6. ไม่ควรติดตั้งชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ได้มากับเครื่องมาติดตั้ง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
7. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งหรือนอกอาคาร
8. ไม่ควรซ่อมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวเอง ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญการหรือศูนย์บริการของบริษัทฯ
9. ควรตรวจสอบสายไฟและปลั๊กให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ หากพบสายไฟหรือปลั๊กชำรุดให้เปลี่ยนใหม่โดยช่างผู้ชำนาญการหรือศูนย์บริการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันอันตราย
10. ไม่ควรวางสายไฟในตำแหน่งที่สัมผัสกับขอบโต๊ะ พื้นผิวที่มีความคม หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความร้อน
11. ควรวางเครื่องปั่นบนพื้นผิวเรียบ แห้ง อยู่ในระดับเดียวกันและไม่เอียงเท่านั้น
12. ไม่ควรใช้งานเครื่องถ้าใบมีดหลวม ประกอบเข้ากับโถปั่นไม่แน่นหรือใบมีดชำรุดเสียหาย
13. ใบมีดมีความคมมากโปรดใช้งานด้วยความระมัดระวังมิฉะนั้นจะบาดมือได้
14. ไม่ควรใช้งานเครื่องปั่นเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ เครื่องตกหล่นหรือชำรุดเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ควรติดต่อศูนย์บริการเพื่อให้ช่างตรวจสอบและดำเนินการซ่อม
15. ต้องปิดฝาครอบโถปั่นทุกครั้งเมื่อใช้งานเครื่อง
16. ไม่ควรใช้งานเครื่องหากไม่มีอะไรอยู่ข้างในโถปั่น
17. ห้ามเปิดสวิตซ์การทำงานหากยังไม่ได้วางโถอยู่บนฐานมอเตอร์
18. ไม่ควรประกอบโถปั่นเข้ากับฐานมอเตอร์ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานหรือสวิตซ์อยู่ในตำแหน่งเปิด
19. ในการใช้งานเครื่องปั่นทุกครั้ง ควรประกอบโถปั่นเข้ากับฐานมอเตอร์และปิดฝาโถปั่นในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอ
20. เมื่อเปิดเครื่องแล้วอย่าสอดด้ามคนอาหารลงไปในโถปั่นโดยที่ไม่มีฝาครอบปิดโถ แต่ให้ถอดจุกปิดฝาออก แล้วใส่ด้ามคนอาหารลงไปในช่องนั้นแทน



## MAINTENANCES

- Before keeping should let it is dry by wipe with dried cloth.
- Do not hang the power cord , should roll up for keeping.
- Do not keep product outside but keep away from children.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.

## PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

1. Do not use the product when the body is wet. Do not use the product on damp or wet tables and floors.
2. When using the product, do not use metal utensils such as a spoon or a fork contact with metal parts of the product to prevent an electric shock and heat accumulation. Wooden materials such as chopsticks can be replaced.
3. During use, the user's legs and feet should not directly contact with the floor. It may cause electricity flow from the body through down to the ground in the same way of the thunderbolt. So please wearing rubber shoes.
   (Hotel's cloth slippers are not allowed to use)
4. Check that outside the building is ready for use; such as ringing or lamp etc.
   They should be waterproof equipment including installation of ground wire and electric leakage circuit breaker to prevent short circuit causing electric shock.
5. Do not repair or do any adjustment the product by yourself. Due to inexperience and insecurity, it can be dangerous.
6. In case of flooding the house, cut off all electricities, turn off all electric powers and move all electrical appliances out of the flooded level area to prevent electric shock and the appliances being damaged.
7. Do not bring appliances that have been damaged by the flooding to use. Because of the risk to get hurt from damaged appliances.
8. Only select the standard electrical equipments. There is a certification mark for Thai Industrial Standards Institute (TISI), especially for the electrical appliances outside of the building, they should be a waterproof equipment and have a cover to prevent rain, splash and water leakage.

## HOW TO USE

** First time use clean all accessories and wipe with dry cloth except motor base. **

Features

1. 

Switch ON/OFF

2.

Adjustment button Min-Max (Only use when already switch on the blender)

3. 
Pulse switch

Start using

1. Place the blender on the smooth table surface and dry floor only.
2. Make sure the power switch is “OFF” and the adjustment button is locating at “Min”
3. Put the ingredients into a container. Cover the lid and place on the motor housing. Then plug in.
4. Switch “ON” and adjust the speed control knob as need.
5. If you want to make higher speed, please push the PULSE switch.
6. Switch “OFF” when finish and unplug.

## MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for the long lifetime using.

- Switch off and un-plug after finish blending every time.
- Do not immerse the product which connected with the electrical part into the water or any liquid.
- Clean up when finish blending every time.
- Can immerse and clean the product which dose not connect with the electrical part into the water.



21. ควรเริ่มปั่นอาหารด้วยระดับความเร็วสูง
22. ในขณะที่มือหรือเท้าเปียกไม่ควรถอด/เสียบปลั๊กไฟเด็ดขาด
23. ขณะที่โถปั่นกำลังทำงานไม่ควรนำช้อน ด้ามคน หรือนิ้วมือยื่นเข้าไปในโถ
24. ก่อนที่จะทำการติดตั้งและถอดประกอบชิ้นส่วนใดๆ ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
25. ไม่ควรพยายามถอดโถปั่นในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
26. ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้นานๆ หากไม่ใช้งานเครื่อง
27. ไม่ควรถอดปลั๊กไฟโดยการดึงหรือกระชากสายไฟ ควรจับหัวปลั๊กแล้วค่อยๆ ดึงออก
28. หลังจากปิดสวิตซ์เครื่องปั่นแล้วควรรอจนใบมีดหยุดหมุนให้สนิทก่อนจึงค่อยเปิดฝาหรือยกโถปั่นออกจากฐานมอเตอร์
29. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

| รุ่น | แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | กำลังไฟ | ความจุ | ความเร็วในการหมุน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-125A | 220โวลต์ 50เฮิรตซ์ | 1200วัตต์ | 2ลิตร | 25,000รอบ/นาที | ใบมีดสแตนเลส |

## ส่วนประกอบ

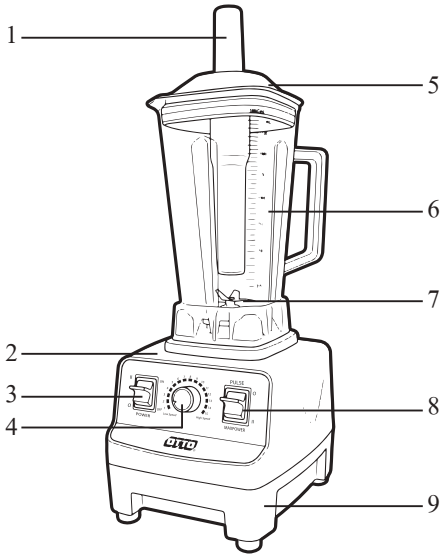


1. ด้ามคนส่วนผสม
2. ตัวเครื่อง
3. สวิตซ์ เปิด/ปิด เครื่อง
4. สวิตซ์หมุนปรับระดับความเร็วของใบมีด
5. ฝาปิดโถปั่น
6. โถปั่น
7. ใบมีด
8. สวิตซ์กดปั่นเป็นจังหวะ
9. ฐานมอเตอร์

## การใช้งาน

** ก่อนการใช้งานครั้งแรกให้ล้างทำความสะอาด โถปั่น ฝาปิดและด้ามคนส่วนผสมก่อน**

<u>การใช้งานปุ่มต่างๆบนเครื่อง</u>

1. 

สวิตซ์เปิด/ปิด เครื่อง กดขึ้นเพื่อเปิด,กดลงเพื่อปิด

2.

สวิตซ์หมุนปรับระดับความเร็วของใบมีด สามารถเลือกความเร็วได้ตั้งแต่ Min-Max จะเลือกได้ก็ต่อเมื่อเปิดเครื่องแล้วเท่านั้น

3. 
สวิตซ์ (Pulse)กดปั่นเป็นจังหวะ เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้ตามที่ท่านต้องการ เครื่องจะเร่งไปที่ความเร็วสูงเป็นจังหวะ

<u>เริ่มการใช้งาน</u>

1. วางเครื่องปั่นบนพื้นผิวเรียบ แห้ง อยู่ในระดับเดียวกันและไม่เอียง
2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าสวิตซ์เปิด/ปิดเครื่อง อยู่ในตำแหน่ง (OFF) และสวิตซ์หมุนปรับระดับความเร็วของใบมีดอยู่ในตำแหน่ง (Min)
3. นำอาหารที่ต้องการปั่นใส่ลงไปในโถ จากนั้นเติมส่วนผสมต่างๆลงไป แล้วตามด้วยน้ำ ไม่ควรใส่น้ำในปริมาณสูงเกินระดับขีดที่ระบุไว้ (สามารถใช้ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น) แล้วปิดฝาให้เรียบร้อย
4. นำโถปั่นที่ประกอบเรียบร้อยแล้วไปวางบนฐานมอเตอร์และเสียบปลั๊ก
5. จับตรงด้ามจับโถให้มั่น เปิดสวิตซ์การทำงานไปยังตำแหน่ง (ON) เลือกปรับระดับความเร็วตามชนิดของอาหาร โดยเริ่มการปั่นอาหารด้วยระดับความเร็วสูง(Max) ก่อน จากนั้นปรับระดับความเร็วตามต้องการ
6. เมื่อต้องการใช้สวิตซ์ Pulse (กดปั่นเป็นจังหวะ) ควรแน่ใจว่าสวิตซ์ เปิด/ปิดเครื่อง อยู่ในตำแหน่ง (OFF) และโถปั่นวางสนิทกับฐานมอเตอร์ จากนั้นดันสวิตซ์ลงเพื่อปั่นแล้วปล่อยขึ้นเพื่อหยุดปั่นเป็นจังหวะ
7. เมื่อปั่นได้ความละเอียดของอาหารตามต้องการ แล้วให้ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กออก

** หมายเหตุ ** ควรเริ่มปั่นอาหารด้วยระดับความเร็วสูง จากนั้นจึงปรับระดับความเร็วในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน



- To prevent the danger of the sharp blade, don't get food from the container by hand when the container is on the motor base.
- Before pouring food out of the container, remove it from the motor base first.
- Unplug when the blender is not in use.
- The cover can be open only when the blade agitator stops completely.
- When cleaning, ensure to unplug first. The motor housing and the container must be cleaned separately.
- Do not put the motor housing in the water or the dishwasher.
- When using the product, keep children away to prevent improper action.

## CHARACTERISTICS

| Model | Voltage/Frequency | Power | Capacity | RPM | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-125A | 220V 50Hz | 1200W | 2 L | 25,000/Minute | Stainless steel blade |

## COMPONENT

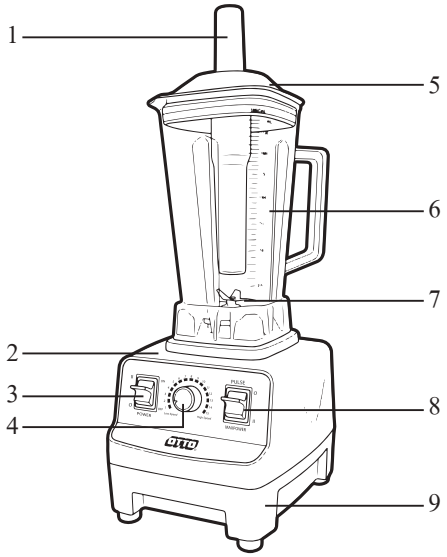


1. Mixing rod
2. Motor housing
3. Starting switch
4. Speed control knob
5. Rubber lid
6. Container
7. Blade
8. Pulse switch
9. Motor base

## CAUTIONS

Be awareness. Should read all instructions.

- Read all instructions carefully.
- Product designed by household using not proper for commercial.
- Do not use a multi plug socket with many electrical household appliances.
- Keep instruction ,warranty card and receipt. They will be useful for after sale service.
- For safety, should switch-off and unplug every time before and after using.
- Do not use when product is unusual such as down fall or distorted with the power cord , please contact call center in warranty card or manual.
- Do not drop the product in water.
- If necessary to use a multi plug socket, should have standard certificate that shown power or electric current more than product's characteristic.
- Do not do any adjustments since the product can be damage.
- Do not put the product in microwave including accessories.
- Do not use the product with damaged or unsuitabled sockets.
- Do not move the product when using.
- Place the product on smooth ground.
- Do not place the product on damp or wet ground.
- Unplug the cord with handle plug, not pull the cord.
- Do not leave the blender while using, and do not leave children around nearby.
- Do not carry the blender with power cord.
- Do not let the cord hang over the edge or hot surface.
- Before using ,please make sure that house voltage is suitable with product specific voltage.
- Ensure the rubber lid is already set perfectly and the container is properly seated on motor base before starting.
- Hold the container when it start, as the motor is quite powerful. In addition, ensure the clutch is in place.
- Turn the speed to the " MAX" when starting the motor. Then adjust the speed control knob as need.



## การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้

- ควรปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ห้ามนำตัวเครื่องที่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดให้แห้ง
- ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
- ส่วนที่ไม่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้า สามารถแช่น้ำล้างได้
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จเช็ดหรือผึ่งให้แห้ง
- ไม่ควรพาดหรือแขวนสายไฟ ม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- ควรเก็บในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

## การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

1. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องขณะที่ตัวเปียก และ บริเวณที่มีน้ำเปียกชื้นตามพื้นโต๊ะหรือพื้นบ้าน
2. ขณะใช้งานเครื่องไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น ช้อนหรือส้อม ไปสัมผัสโดนส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย และความร้อนสะสม ควรใช้อุปกรณ์ที่มีที่จับเป็นยางหรือวัสดุกันความร้อน สามารถใช้วัสดุจากไม้ เช่น ตะเกียบแทนได้
3. ขณะใช้งานไม่ควรให้ขาและเท้าผู้ใช้สัมผัสกับพื้นบ้านโดยตรง เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเราแล้วลงพื้นได้ ในลักษณะเดียวกับฟ้าผ่าลงพื้นสามารถป้องกันโดยการใส่รองเท้าที่มีพื้นเป็นยาง (ไม่แนะนำรองเท้าผ้าที่มีให้ตามโรงแรม)
4. ตรวจสอบที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น กริ่ง โคมไฟ เป็นต้น ควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำ รวมถึงติดตั้งสายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ถูกไฟฟ้าดูด
5. ไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง เนื่องจากความไม่ชำนาญ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจก่อให้เกิด อันตรายได้
6. กรณีน้ำท่วมบ้าน ให้ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตช์ไฟ ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
7. ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาใช้งาน เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
8. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร ควรเลือกใช้แบบกันน้ำและมีฝาครอบปิดเพื่อป้องกันฝนสาดและน้ำรั่วซึม

## การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

9. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ควบคุมไฟโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือวัสดุหุ้มเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น ควรติดตั้งสายดิน หากกระแสไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าจะไหลลงสู่พื้นดิน จึงช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
10. โค่นต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับหรือเกี่ยวสายไฟขาด ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าว
11. การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด รีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตช์ปลดปลั๊กไฟและสับคัตเอาท์ หากไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ให้นำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด หรือใช้เชือกคล้องและดันตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้หลุดจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยผู้เข้าช่วยเหลือต้องยืนบนพื้นแห้ง และสวมรองเท้ายาง
12. ห้ามใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูด ในขณะที่ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้ารวมถึงห้ามช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด
13. ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ด้วยการปั๊มหัวใจ โดยจัดให้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดนอนบนพื้นราบ จากนั้นทำการผายปอดและนวดหัวใจ จนกว่าผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะหายใจเองได้ พร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และการเรียนรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า ทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

*** การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟดูดด้วยการปั๊มหัวใจ ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ***

**********

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4
รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

OTTO®

# HEAVY DUTY BLENDER

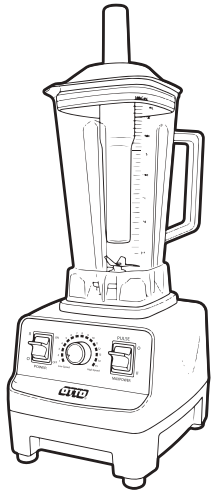

## MODEL:BE-125A

Please read this Instruction Manual carefully and retain it for further reference.

The price is shown on the price tag.

**Distributor:** OTTO KINGGLASS CO.,LTD.
88 Moo 7 Baromratchonnanee Road,Salathammasop,
Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand
TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500
www.otto.co.th