




หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

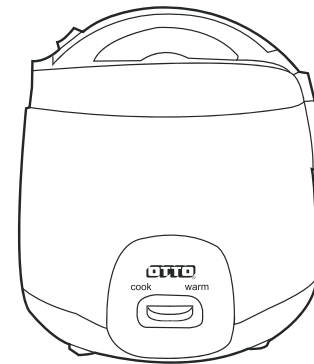

รุ่น : CR-018A

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเป็นชนิดเดียวกันกับที่ระบุไว้บนตัวหม้อหุงข้าว
3. หม้อหุงข้าวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์
4. เพื่อให้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าทำงานได้ตามประสิทธิภาพ บริเวณผิวกันหม้อในต้องสัมผัสกับแผ่นความร้อนโดยตรง ดังนั้นควรรักษาความสะอาดตรงบริเวณดังกล่าว ไม่ให้มีเศษข้าวติดอยู่ระหว่างผิวกันหม้อในกับแผ่นความร้อน
5. ห้ามนำหม้อในไปใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส เตาไฟฟ้าหรือวางบริเวณใกล้เตาแก๊สหรือแหล่งให้พลังงานความร้อนใดๆก็ตาม
6. หากหม้อในหรือตัวหม้อหุงข้าวว่างเปล่า ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟ
7. ห้ามกดสวิตช์โดยที่ยังไม่ได้วางหม้อชั้นใน
8. ประกอบหม้อหุงข้าวให้เรียบร้อยก่อนนำข้าวสวยเสียบเข้ากับตัวหม้อแล้วเสียบปลั๊กไฟ จึงกดสวิตช์
9. ระวังความร้อนที่ออกมาจากช่องระบายความร้อน ที่อยู่บนฝาหม้อหุงข้าวและควรปล่อยให้ไอน้ำภายในหม้อหุงข้าวออกมาทางช่องระบายความร้อนได้อย่างสะดวก
10. ควรวางหม้อหุงข้าวบนพื้นผิวเรียบและทนความร้อนได้
11. ต้องเสียบปลั๊กไฟให้แน่น มิฉะนั้นอาจเกิดความร้อนที่หัวปลั๊ก ทำให้ปลั๊กละลายได้
12. ดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังหุงข้าวเสร็จ พักไว้ให้เย็นแล้วจึงทำความสะอาด
13. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและถอดปลั๊กทุกครั้ง
14. ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงหรือกระชากตรงสายไฟโดยตรง
15. ห้ามนำหม้อไปจุ่มลงในน้ำ การทำความสะอาดหม้อ สามารถทำได้โดยการนำฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดเช็ดรอยสกปรก ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะแหลมคมมาทำความสะอาดหม้อหุงข้าว
16. หากพบว่าหม้อหุงข้าวหรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อตัวแทนหรือช่างผู้ชำนาญการของทางบริษัทเท่านั้น
17. ระวังไม่ให้หม้อในตกหรือหล่น เพราะจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
18. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
19. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
20. ในห้วงฝ่าหม้อในตำแหน่งที่ทิศทางของรูระบายไอน้ำห่างจากที่จับ
21. ห้ามเปิดฝาหม้อในขณะที่น้ำเดือด ระหว่างที่หม้อกำลังทำงานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยบริเวณที่มีความร้อนสูง เช่น ฝ่าหม้อด้านนอก ฝ่าหม้อด้านใน ภายในหม้อและช่องระบายความร้อน
22. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
23. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

11. For rescue and first aid people who have been electrocuted, quickly cut off the electricity by turning off the switch, disconnecting the power plug and cutting the cutout. If the electricity cannot be cut off then take an insulating material such as a dry cloth or newspapers etc (while wearing the rubber shoes) by throwing away the power cord from those electrocuted person or pulling the people out of those electric area by using the rope.
12. Do not use your hands or any other body parts to touch an electric shock person while the electricity is still not cut. Also, do not resuscitate an electric shock person while they are wet or standing on a damp area because it will be dangerous from electric shock person.
13. First aid to the person who was electrocuted by pumping the heart. By placing the electrocuted person to lie on a level ground then restore respiration and do heart massage until the person can breathe on their own again, after that deliver to the hospital as soon as possible. The selection of standard electrical equipment and learning how to use electrical equipment correctly can help prevent accidents from electricity especially in rainy season.

*** In this case only do by a professional rescue people.

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALATHAMMASOP,
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND
TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *


PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

1. Do not use the product when the body is wet. Do not use the product on damp or wet tables and floors.
2. When using the product, do not use metal utensils such as a spoon or a fork contact with metal parts of the product to prevent an electric shock and heat accumulation. Wooden materials such as chopsticks can be replaced.
3. During use, the user's legs and feet should not directly contact with the floor. It may cause electricity flow from the body through down to the ground in the same way of the thunderbolt. So please wearing rubber shoes.
(Hotel's cloth slippers are not allowed to use)
4. Check that outside the building is ready for use; such as ringing or lamp etc.
They should be waterproof equipment including installation of ground wire and electric leakage circuit breaker to prevent short circuit causing electric shock.
5. Do not repair or do any adjustment the product by yourself. Due to inexperience and insecurity, it can be dangerous.
6. In case of flooding the house, cut off all electricities, turn off all electric powers and move all electrical appliances out of the flooded level area to prevent electric shock and the appliances being damaged.
7. Do not bring appliances that have been damaged by the flooding to use. Because of the risk to get hurt from damaged appliances.
8. Only select the standard electrical equipments. There is a certification mark for Thai Industrial Standards Institute (TISI), especially for the electrical appliances outside of the building, they should be a waterproof equipment and have a cover to prevent rain, splash and water leakage.
9. Install electric shock protection devices such as automatic electric cut-offs, electric leakage curcuit breakers, especially for appliances that have metal body, such as refrigerators water heaters, microwaves, drinking water dispensers, etc. should be installed grounded wire. If there is a leakage current, the electricity will flow to the ground. Thus helping to prevent the danger of electric shock.
10. Felling trees and pruning trees that across electric lines, can prevent heavy winds and storms that are going to make the branch of the tree fall down over the electric lines. It will cause danger to people in the area.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	ความจุ
CR-018A	220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์	700 วัตต์	1.8 ลิตร

ส่วนประกอบ

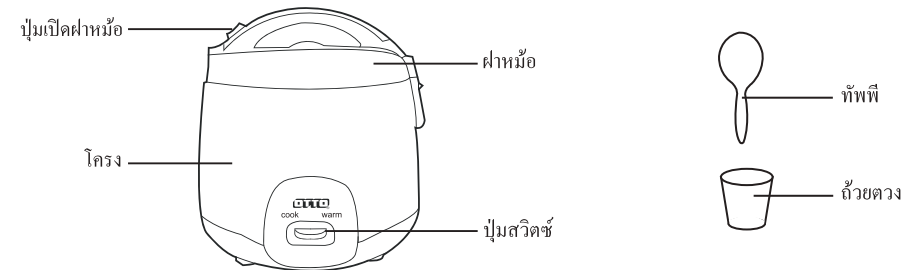

การใช้งาน

1. ชาวข้าวในภาชนะอื่นก่อนที่จะนำข้าวสารนั้นใส่ลงหม้อในของหม้อหุงข้าว เติมน้ำให้ได้ระดับตามขีดที่ระบุด้านในหม้อ แล้วเกลี่ยข้าวให้ได้ระดับเสมอกัน
- ** ปริมาณน้ำที่เติมในการหุงข้าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณในการหุงและชนิดของข้าว
2. ใช้ผ้าเช็ดด้านนอกของหม้อในให้แห้ง พร้อมทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับแผ่นความร้อนจึงวางหม้อในลงในหม้อหุงข้าวและขยับให้หม้อในสัมผัสกับแผ่นความร้อนก่อนปิดฝาหม้อ
3. นำข้าวสารเข้ากับตัวหม้อ จากนั้นจึงค่อยเสียบปลั๊กไฟ แล้วกดสวิตช์ลง ณ ขั้นตอนนี้ไฟแสดงการทำงานของหม้อหุงข้าว ไฟฟ้าจะแสดงขึ้น “cook” เพื่อให้ทราบว่าหม้อหุงข้าวกำลังทำงาน
4. เมื่อหุงข้าวเสร็จหม้อจะอุ่นอัตโนมัติ “warm” ควรปล่อยไว้ 5-10 นาที ก่อนเปิดฝาหม้อออกเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวในหม้อสุกได้ทั่วถึงนุ่มนวลรับประทาน
5. ดึงปลั๊กออก และรอให้หม้อเย็นลง แล้วจึงทำความสะอาด

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้


- ดึงปลั๊กออกทุกครั้งและรอให้หม้อเย็นลงก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง
- ห้ามนำตัวหม้อจุ่มลงในน้ำ
- ไม่ควรรนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะแหลมคมมาทำความสะอาดหม้อหุงข้าว
- ตัวหม้อหุงข้าวและแผ่นทำความร้อน สามารถทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดได้ แล้วจึงเช็ดให้แห้ง
- สามารถใช้ไม้ไผ่เหลาปลายแหลมคล้ายไม้เสียบลูกชิ้น แะเอาสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามซอกออก
- สามารถทำความสะอาดหม้อในและฝาหม้อในด้วยน้ำและใช้ฟองน้ำร่วมกับน้ำยาล้างจาน เพื่อให้คราบสกปรกหลุดออกได้ง่าย
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จ แนะนำให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดหม้อในให้แห้งก่อนเก็บเข้าที่

**** ห้ามนำขวดคลอ ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบมาทำความสะอาด ****

การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

1. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องขณะที่ตัวเปียก และ บริเวณที่มีน้ำเปียกชื้นตามพื้น โตะหรือพื้นบ้าน
2. ขณะใช้งานเครื่องไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น ช้อนหรือส้อม ไปสัมผัสโดนส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย และความร้อนสะสม ควรใช้อุปกรณ์ที่มียางหุ้มเป็นยาง ไม้ หรือวัสดุกันความร้อนแทน
3. ขณะใช้งานไม่ควรให้ขาผู้สัมผัสกับพื้นบ้านโดยตรง เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเราแล้วลงพื้นได้ในลักษณะเดียวกับฟ้าผ่าลงพื้นสามารถป้องกันโดยการใส่รองเท้าที่มีพื้นเป็นยาง (ไม่แนะนำให้รองเท้าผ้าที่มีให้ตามโรงแรม)
4. ตรวจสอบที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น กริ่ง โคมไฟ เป็นต้น ควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำ รวมถึงติดตั้งสายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด
5. ไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง เนื่องจากความไม่ชำนาญ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิด อันตรายได้
6. กรณีน้ำท่วมบ้าน ให้ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตช์ไฟ ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
7. ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาใช้งาน เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
8. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร ควรเลือกใช้แบบกันน้ำและมีฝาครอบปิด เพื่อป้องกันฝนสาดและน้ำรั่วซึม
9. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ควบคุมไฟโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือวัสดุหุ้มเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น ควรติดตั้งสายดิน หากกระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าจะไหลลงสู่พื้นดิน จึงช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
10. โคนต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับ หรือเกี่ยวสายไฟขาด ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าว
11. การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด รีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตช์ปลดปลั๊กไฟ และสับคัตเอาต์ หากไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ให้นำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เชี่ยวสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด หรือไขเชือกคล้องและดันตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้หลุดจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยผู้เข้าช่วยเหลือต้องยืนบนพื้นแห้ง และสวมรองเท้ายาง

COMPONENTS

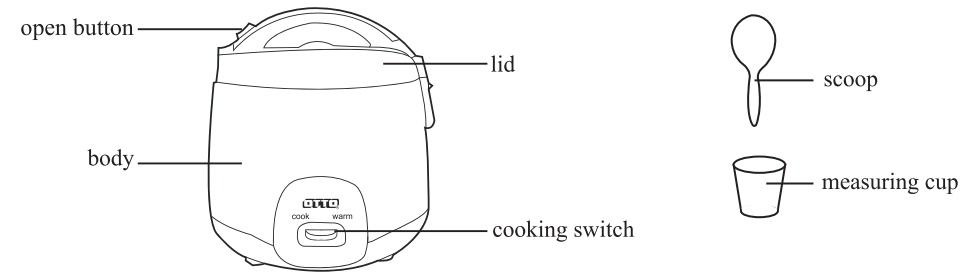

HOW TO USE

1. Measure the amount of rice by the measuring provided cup. Rinse the rice in a separate bowl before putting it in the inner pot. Measure the required amount of water then ensure that the pot is dry from the outside.
2. Place the inner pot in the rice cooker. Make sure that the inner pot bottom is closed to the heater plate by turning it slightly from right to left until it seats properly.
3. Cover the lid , plug in and switch on. To start cooking , the red light will show up.
4. After finish cooking , the rice cooker will automatic warming. Keep warm about 5-10 minutes. Open the lid.
5. Unplug and wait the rice cooker cool down then clean up.

MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for a long lifetime using.

- Unplug and cool down the rice cooker. Then clean up when finish cooking every time.
- Do not immerse the rice cooker into the water or any liquid. Use damp cloth to clean up.
- The inner pot and the inner lid can be cleaned with liquid.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.
- Before keeping should let it is dried by wipe with dry cloth.
- For keeping, do not hang the power cord. Please roll up.
- Do not keep the product outside. Keep away from children.

CAUTIONS

Be awareness. Should read all instructions.

1. Please read all informations for safety.
2. Before using , please make sure that the household voltage is the same as a specific characteristic.
3. Product designed by household using not proper for commercial.
4. Inner pot bottom must be closed to the heater and make sure that there are no any food or scraps can place between the inner pot bottom and the heater.
5. Please unplug every time if not using the product.
6. Please unplug every time after finish cooking then clean up.
7. Do not use the inner pot with gas stove or place nearby.
8. Do not plug in the power cord, if the inner pot is still empty.
9. Do not switch on the rice cooker, if the inner pot still not be placed in the rice cooker.
10. Do not put the inner pot in microwave including accessories.
11. Place product on a smooth ground and on a heat resistant table.
12. Please avoid the hot areas when using the product.
13. Please avoid the evaporation while opening the lid.
14. Unplug the power cord by holding the plug itself, not pulling the power cord.
15. Do not immerse the rice cooker into the water , should use damp cloth to clean up. Do not use any metal sponge or any rough sponge to clean up.
16. Do not use its unusual product such as downfall or distorted with the power cord , please contact call center in a warranty card.
17. Do not intend using an appliance more than the instruction manual.
18. Keep an instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.
19. Place the pot lid in a position so that the direction of the steam vent hole is away from the handle.
20. Do not open the lid of the pot while the water is boiling. While the pot is in operation, avoid contact with areas with high heat, such as the outer pot lid, inner pot lid, inside the pot, and cooling vents.
21. This appliance is not capable of being used by persons (including children) who are impaired by physical, sensory or mental abilities or who lack the experience and knowledge to be operated or instructed in the use of Usage electrical appliances based on the personal control of each person
22. Children should be supervised to ensure they do not play with electrical appliances.

CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Capacity
CR-018A	220V / 50Hz	700 W	1.8 L


การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

12. ห้ามใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูด ในขณะที่ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้ารวมถึงห้ามช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด
13. ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ด้วยการปฐมหัวใจ โดยจัดให้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดนอนบนพื้นราบ จากนั้นทำการผายปอดและนวดหัวใจ จนกว่าผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะหายใจเองได้ พร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และการเรียนรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย ***ในกรณีนี้ ต้องทำโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ เฉพาะทางเท่านั้น !

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500
รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th



ELECTRIC RICE COOKER

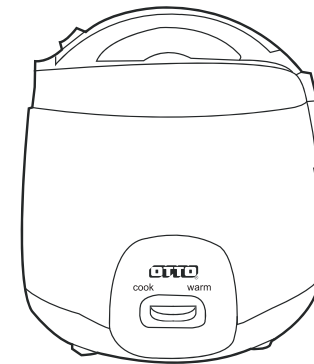

MODEL : CR-018A

Please read this Instruction Manual carefully
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnee Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th