

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

6. In case of flooding the house, cut off all electricities, turn off all electric powers and move all electrical appliances out of the flooded level to prevent electric shock and the appliances being damaged.
7. Do not bring appliances that have been damaged by the flooding to use. Because of the risk to get hurt from damaged appliances.
8. Only select the standard electrical equipments. There is a certification mark for Industrial Product (TIS), especially for the electrical appliances outside of the building, they should be a waterproof equipment and have a cover to prevent rain, splash and water leakage.
9. Install electric shock protection devices such as automatic electric cut-offs, electric leakage circuit breakers, especially for appliances that have metal body, such as refrigerators water heaters, microwaves, drinking water dispensers, etc. should be installed grounded. If there is a leakage current, the electricity will flow to the ground. Thus helping to prevent the danger of electric shock.
10. Felling trees and pruning trees across electric lines to prevent heavy wind and storms that is going make the branch of the tree fall down over the electric lines. causing danger to people in the area.
11. For rescue and first aid people who have been electrocuted, quickly cut off the electricity by turning off the switch, disconnecting the power plug and cutting the cutout. If the electricity cannot be cut off, take an insulating material such as a dry cloth or newspapers etc by (while wearing the rubber shoes). Throwing away the power cord from those electrocuted or the rope pulling the people out of those electric area by the rope using.

CONTACT US


OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALATHAMMASOP,
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND
TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *

OTTO®

หม้อทอดไฟฟ้า

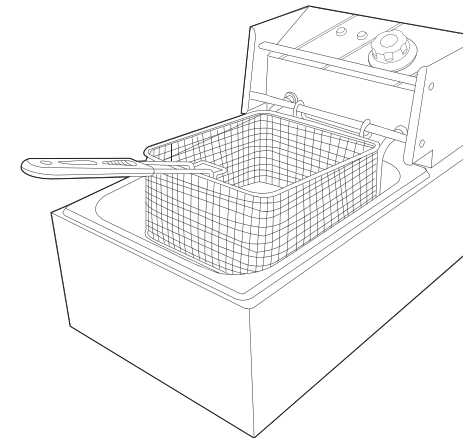

รุ่น: DF-377

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ไม่ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดร่วมกับเต้าเสียบหรือปลั๊กพ่วงเดียวกัน
3. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
4. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและถอดปลั๊กแล้วทุกครั้ง
5. เพื่อประโยชน์ของท่าน หากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น หรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการทำการตรวจเช็คหรือซ่อมแซมให้ท่านนั้นเพื่อความปลอดภัย คุณได้จากบัตรรับประกัน
6. ห้ามนำส่วนใดก็ตามที่ติดกับสายไฟฟ้าจุ่มลงน้ำ
7. หากมีความจำเป็นต้องใช้เต้าเสียบ ควรใช้เต้าเสียบที่มีมาตรฐาน หรือระบุกำลังไฟที่สามารถรองรับได้โดยเลือกที่ระดับ 3,000W หรือ 14A ขึ้นไป
8. ไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
9. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากกระแสมอเตอร์ที่เครื่องทำงาน หรือหลังจากเพิ่งเสร็จจากการทำงาน อุณหภูมิโดยรอบจะมีความร้อนสูง
10. ไม่ควรใช้ร่วมกับเต้ารับที่มีอาการผิดปกติ ชำรุด หรือหลวม
11. ไม่ควรยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ขณะเสียบปลั๊กหรือใช้งานอยู่
12. ควรวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบ แข็งแรง และไม่วางติดกำแพง
13. ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เปียกน้ำหรือชื้น
14. ทุกครั้งที่จับหรือกระทำการใดๆ ในขณะที่ใช้งาน ควรสวมถุงมือกันความร้อน
15. ห้ามจับดึงสายไฟในขณะที่ถอดปลั๊ก ควรจับที่หัวปลั๊กไฟเพื่อถอดปลั๊ก
16. ขณะเปิดผลิตภัณฑ์ไม่ควรเอาน้ำเข้าไปใกล้ เพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อน
17. ควรให้อาหารอยู่ภายในตะกร้าเท่านั้น เพื่อป้องกันการสัมผัสกับตัวทำความร้อนภายใน
18. ขณะใช้งานไม่ควรปล่อยให้มีเด็กหรือทารกอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
19. ไม่ควรพาดหรือวางสายไฟบนพื้นหรือโต๊ะที่มีขอบคม หรือที่มีความร้อนสูง
20. อาหารที่จะทอดไม่ควรมีลักษณะหนาเกินไป เพื่ออาหารจะได้สุกทั้งด้านนอกและด้านใน (ทั้งนี้ขึ้นกับความหนา ปริมาณ และอุณหภูมิที่ใช้ในการทอด)

HOW TO CLEAN THE MACHINE

1. Should let the machine cool down before cleaning.
2. Filter out the food particles floating on the oil first.
3. Pour the oil out and wash with dishwashing liquid. For the heater, use a soft brush to gently rub to prevent the heater from being scratched.
4. Should not immerse the terminal attached to the power cord use a cloth moistened with water to dry, then wipe
5. Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.

****Warning****

- Please unplug and wait for the machine to cool every time before cleaning.
- Be careful of the machine before cleaning, be sure the oil in the fryer is cool.
- This appliance is not suitable for disabled children because it may be dangerous.

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

1. Do not use the product when the body is wet. Do not use the product on damp or wet table on ground.
2. When using the product, do not use metal utensils such as a spoon or fork contact with metal parts of the product to prevent an electric shock and heat accumulation. Wooden materials such as chopsticks can be replaced.
3. During use, the user's legs and feet should not directly contact with the floor. It may cause electricity flow from the body through down to the ground in the same way of the thunderbolt. So please wearing rubber. (Hotel's slippers cloth are not allowed to use)
4. Check that outside the building is ready for use, such as ringing, lamps, etc. Should be waterproof equipment including installation of ground wire and electric leakage circuit breaker to prevent short circuit causing electric shock.
5. Do not repair or do any adjustment the product by yourself. Due to inexperience and insecurity, it can be dangerous.

HOW TO USE

First time use

- Clean up a basket, a body and a lid. Then wipe with dried cloth.
- Do not wash the parts that connected to the water cord.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for cleaning up.

HOW TO USE

Nomal use

Please read all informations for safety.

1. Before using. Please make sure that the temperature control knob is turning off and unplug.
2. Pour oil. Plug in the power cord. The working status indicator light (green) is displayed.
3. Turn the temperature control knob on. The heat status light (red) is displayed.
Then adjust the temperature as needed.
4. Fry the foods.

MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for the long lifetime.


- Switch off and unplug after finish cooking every time.
- Let the product cool down first then clean-up.
- Do not immerse the product, which connected with the electrical part, into the water or any liquid.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.
- Clean up when finish cooking every time.
- Can immerse and clean the product which dose not connect with the electrical part such as a body a lid and a basket.
- Before keeping should let it is dried by wipe with dried cloth.
- Do not hang the power cord, should roll up for keeping.
- Do not keep product outside. Keep away from children.

21. อันตรายจากไฟไหม้จะเกิดขึ้นหากระดับน้ำมันต่ำกว่าเครื่องหมายที่ระบุ (MIN) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากไฟไหม้
22. อย่าทอดอาหารเปียกมากเกินไป และอาหารมากเกินไปในแต่ละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการน้ำมันหก โดยปริมาณบรรจุสูงสุดประมาณ 1 กิโลกรัม
23. อุปกรณ์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น ในห้องครัวของร้านอาหาร โรงอาหาร โรงพยาบาล และในสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านเบเกอรี่ ร้านขายเนื้อ ฯลฯ
24. ใช้น้ำมันหรือไขมันที่เหมาะสมในการทอดเท่านั้น เปลี่ยนน้ำมันหรือไขมันเป็นระยะ น้ำมันหรือไขมันที่สุกเกินไปหรือสกปรกสามารถจุดไฟได้หากทำให้ร้อนเกินไป
25. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อการปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
26. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	กระแสไฟ	ความจุ	หมายเหตุ
DF-377	220 โวลต์~50 เฮิร์ตซ์	2,500 วัตต์	12A	6 ลิตร	ตัวเครื่องสแตนเลส

ส่วนประกอบ

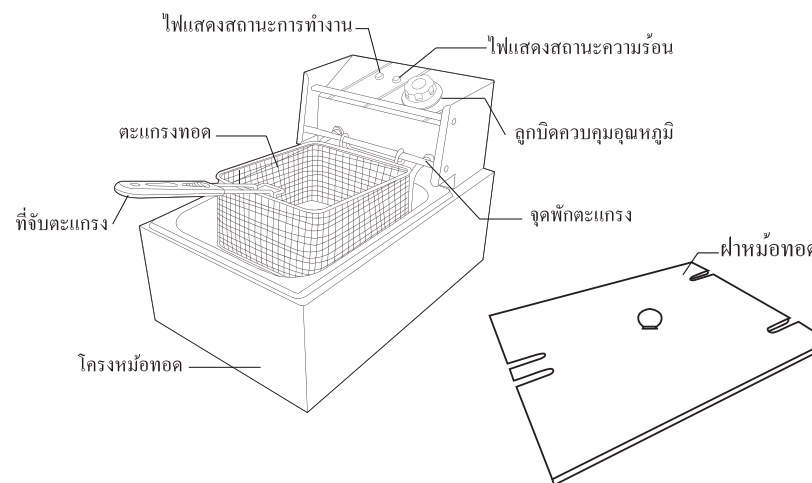

การใช้งานครั้งแรก

- ล้างทำความสะอาดตะแกรงทอดและโครงหม้อทอดให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
- ห้ามนำส่วนใดก็ตามที่ติดกับสายไฟล้าหรือจุ่มลงน้ำ
- ไม่ควรรนำขวด ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดก็ตาม ที่มีลักษณะแข็งหยาบมาทำความสะอาด

การใช้งาน

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

1. ก่อนการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกบิดอยู่ที่ ตำแหน่งปิดการทำงาน โดยการหมุนลูกบิด อุณหภูมิ (Temperature) มาที่ “O” และต้องแน่ใจว่าปลั๊กไม่ได้เสียบอยู่
2. ใส่น้ำมันเสียบปลั๊กไฟ ไฟแสดงสถานะการทำงาน (สีเขียว) แสดงขึ้น
3. บิดลูกบิดอุณหภูมิเพื่อเปิดการทำงาน ไฟสถานะความร้อน (สีแดง) แสดงขึ้น จากนั้นปรับอุณหภูมิความร้อนตามต้องการ
4. นำอาหารลงทอด(อาหารที่นำลงไปทอดต้องสะเด็ดน้ำแล้ว) เพื่อป้องกันน้ำมันกระเด็น

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้

- ควรปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นตัวลงก่อนนำไปทำความสะอาด
- ไม่ควรรนำตัวเครื่องที่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ด
- ไม่ควรรนำ ขวด ฝอยขัดหม้อ หรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ มาทำความสะอาดตัวเครื่อง
- ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
- ส่วนที่ไม่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าสามารถแช่น้ำล้างได้
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จเช็ดหรือผึ่งให้แห้ง
- ไม่ควรพาดหรือแขวนสายไฟ ควรรมัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก

* ถ้ามีเศษอาหารติดอยู่บริเวณตะแกรงให้ใช้ไม้ปลายแหลมแซะออก ห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาด แล้วจึงนำไปทำความสะอาด *

* ถ้ามีเศษอาหารติดอยู่บริเวณขวดความร้อน ใช้แปรงปัดเบาๆเพื่อให้เศษอาหารที่ติดอยู่หลุดออกมา *

21. A fire hazard arises if the oil level is below the specified mark (MIN).

To avoid possible fire hazards

22. Do not fry too much wet food. and too much food at a time to avoid oil spills.

The maximum packaging amount is approximately 1 kilogram.

23. These devices are intended to be used for commercial use such as in the kitchens of restaurants, cafeterias, hospitals and in commercial establishments such as bakeries, butcher shops, etc.

24. Use only appropriate oil or fat for frying. Change the oil or grease periodically.

Overcooked or dirty oil or fat can start a fire if heated too much.

25. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

unless they have been supervised or taught how to use electrical appliances


By the person responsible for their safety.

26. Children should be supervised to ensure they do not play with electrical appliances.

CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Current	Capacity	Remark
DF-377	220V~50Hz	2500W	12 A	6L	Stainless steel

COMPONENTS

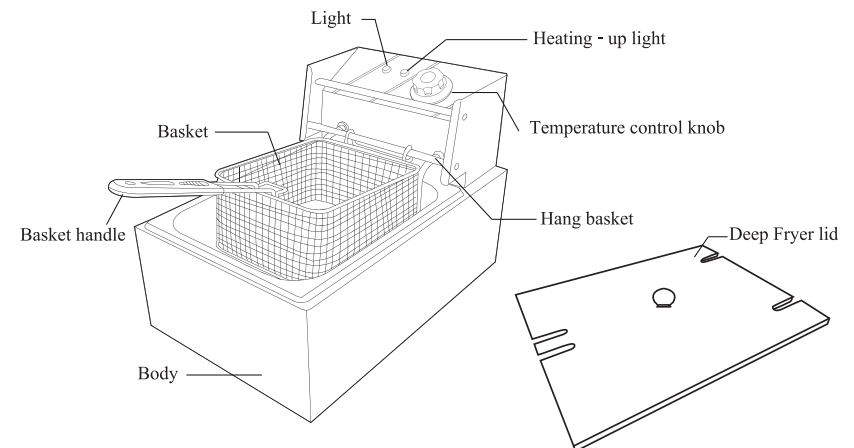

CAUTIONs

Be awareness.Should read all instructions.

- 1.Read all instructions carefully.
- 2.Do not use a multi-plug socket with many electrical households.
- 3.Keep an instruction,a warranty card and a receipt.They will be useful for after sale service.
- 4.Before and after using the product should switch-off and unplug for safety.
- 5.Do not use when product is unusual such as downfall or distored with the power cord. Please contact call center in a warranty card or a manual.
- 6.Do not immerse the product in water.
- 7.Use a standard multi-plug socket above 3,000W or 14A
- 8.Do not do any adjustments since the product can be damaged.
- 9.Do not touch the product while using since the temperature is heating.
- 10.Do not use the product with damaged or unsuitable socket.
- 11.Do not carry or move the product when using.
- 12.Place the deep fryer on a smooth ground or a table but do not place near the wall.
- 13.Do not place the product on the wet floor.
- 14.Use heat-resistant gloves every time of using the product.
- 15.Unplug the power cord by holding the plug not pulling the cord.
- 16.While opening the lid ,please do not close the face to the product to prevent the danger from the heat.
- 17.Food should be placed in the basket only to prevent contacting with the internal heater.
- 18.Do not leave the product while using and do not leave the children nearby.
- 19.Do not hang or place the power cord on the sharp edge corner of the table or on the hot surfaces.
- 20.The food to be fried should not be too thick so the food will be cooked on both the outside and inside. (Depending on the thickness, quantity and temperature used for frying)

วิธีทำความสะอาดตัวเครื่อง

- 1.ควรปล่อยให้เครื่องเย็นตัวลงก่อนนำไปทำความสะอาด
- 2.กรองเอาเศษอาหารที่ลอยบนน้ำมันออกก่อน
- 3.เทน้ำมันออกก่อนแล้วล้างด้วยน้ำยาล้างจาน ส่วนบริเวณฮีตเตอร์ให้ใช้แปรงขนนุ่มๆค่อยๆถูเพื่อป้องกันฮีตเตอร์เป็นรอย
- 4.ไม่ควรนำตัวเครื่องที่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ด
- 5.ไม่ควรนำ ขดลวด ฝอยขัดหม้อ หรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ มาทำความสะอาดตัวเครื่อง

**** คำเตือน **** - ควรปิดเครื่อง ถอดปลั๊กและรอให้เครื่องเย็นลงก่อนทุกครั้ง แล้วค่อยทำความสะอาด

- ควรระมัดระวังก่อนนำเครื่องไปทำความสะอาดต้องแน่ใจว่าน้ำมันในหม้อทอดเย็นแล้ว

- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ ไม่เหมาะที่จะให้ผู้พิการ เด็ก ใช้งานเพราะอาจเกิดอันตรายได้
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเป็นและสามารถรักษาความปลอดภัยได้

การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

1. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องขณะที่ตัวเปียก และ บริเวณที่มีน้ำเปียกชื้นตามพื้น โต๊ะหรือพื้นบ้าน
2. ขณะใช้งานเครื่องไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น ช้อนหรือส้อม ไปสัมผัสโดนส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย และความร้อนสะสม ควรใช้อุปกรณ์ที่มีที่จับเป็นยางหรือวัสดุกันความร้อน สามารถใช้วัสดุจากไม้ เช่น ตะเกียบแทนได้
3. ขณะใช้งานไม่ควรให้ขาและเท้าผู้ใช้สัมผัสกับพื้นบ้านโดยตรง เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเราแล้วลงพื้นได้ ในลักษณะเดียวกับฟ้าผ่าลงพื้นสามารถป้องกันโดยการใส่รองเท้าที่มีพื้นเป็นยาง (ไม่แนะนำรองเท้าผ้าที่มีให้ตามโรงแรม)
4. ตรวจสอบที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น กริ่ง โคมไฟ เป็นต้น ควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำ รวมถึงติดตั้งสายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ถูกไฟฟ้าดูด
5. ไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง เนื่องจากความไม่ชำนาญ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิด อันตรายได้
6. กรณีน้ำท่วมบ้าน ให้ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตซ์ไฟ ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
7. ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาใช้งาน เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย


การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

8. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร ควรเลือกใช้แบบกันน้ำและมีฝาครอบปิด เพื่อป้องกันฝนสาดและน้ำรั่วซึม
9. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ควบคุมไฟโดยเฉพาะ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือวัสดุหุ้มเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น ควรติดตั้งสายดิน หากกระแสไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าจะไหลลงสู่พื้นดิน จึงช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
10. โคนต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับ หรือเกี่ยวสายไฟฟ้าด ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าว
11. การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด รีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตช์ปลดปลั๊กไฟ และสับคัตเอาต์ หากไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ให้นำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เชี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด หรือใช้เชือกคล้องและดันตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้หลุดจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยผู้เข้าช่วยเหลือต้องยืนบนพื้นแห้ง และสวมรองเท้ายาง
12. ห้ามใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูด ในขณะที่ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้ารวมถึงห้ามช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ยื่นและ เพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด
13. ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ด้วยการปฐมหัวใจ โดยจัดให้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดนอนบนพื้นราบ จากนั้นทำการผายปอดและนวดหัวใจ จนกว่าผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะหายใจเองได้ พร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และการเรียนรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4
รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

OTTO®

DEEP FRYER

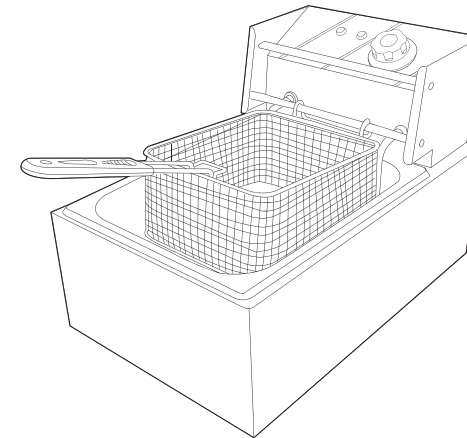

MODEL : DF-377

Please read this Instruction Manual carefully
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnee Road, Salathammasop,

Thaweewatthana, Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th