


Installation Instruction

Dual LCD LED Monitor Desk Mount Stand

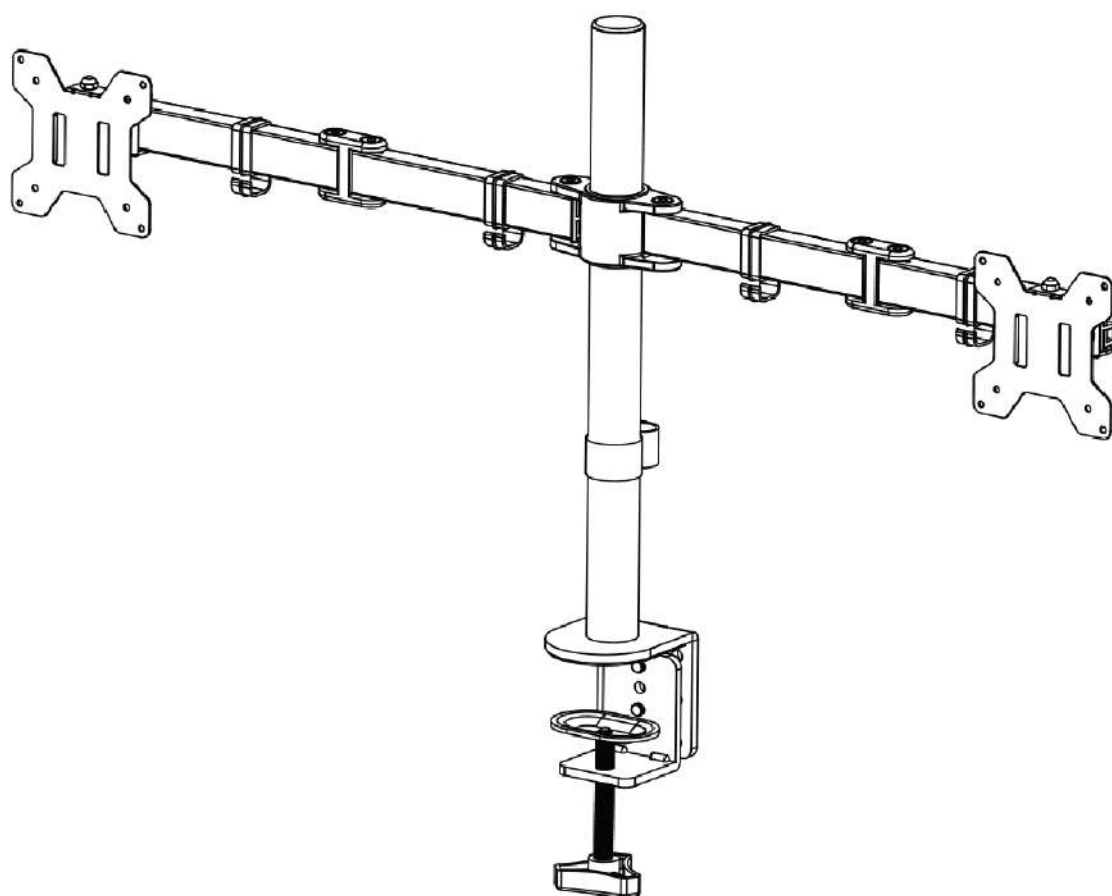


ขาตั้งจอมอนิเตอร์ 2 จอ
แบบยืดขอบโต๊ะ
BDEE รุ่น MS-3201

ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ BDEE
Thank you for choosing use products brand BDEE


Supplied Parts List




(1)Pole-a
เสา

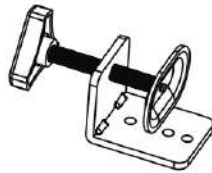


(1)“C” Clamp-b
แคลมป์จับขอบโต๊ะ

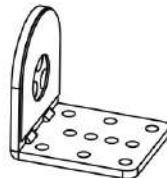

(1)“C” Clamp
Brace-c

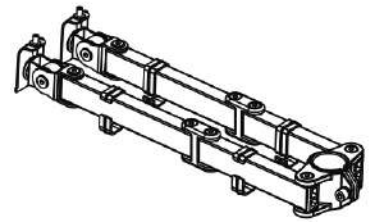

(1)Swivel Arm-d
แขนรับจอ

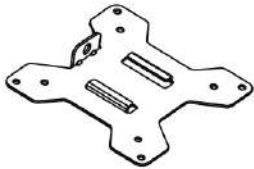

(2)VESA Plate-e
เพลทยึดหลังจอ



(3)M5x14 Bolt-f
สกรูยึดเสากับเพลท m



(2)M8x12 Bolt-g
สกรูยึดแคลมป์



(2)Nut-h
น็อตกันหล่น

option



(1)M10 Bolt-i


สกรูยึดเสา + เพลทรองใต้โต๊ะ

option



(1)Support Plate-j


option



(1)M10 Washer-k

แหวน

option



(1)Spring Washer-l

แหวนสปริง

option




(1)Grommet Base
Plate-m

เพลทยึดเสากับโต๊ะ




(1)Wire Clip-n1

ห่วงร้อยสาย

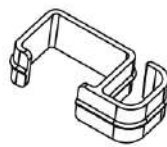


(4)Wire Clip-n2

ห่วงร้อยสาย

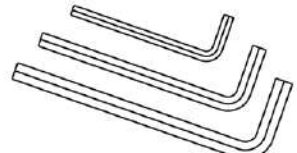

(1)Allen Key-o

เครื่องมือ

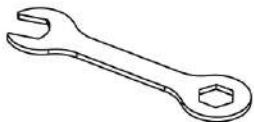

(1)Wrench-p

เครื่องมือ



(8)M4x12
Thumb Bolt-q
สกรูยึดเพลทหลังทีวี




(8)M4x30 Bolt-r
สกรูยาวยึดเพลทหลังทีวี
กรณีรองบูช



(8)M4 Spacer-s

บูช

option

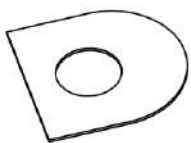

(1)Soft Pad-t1

แผ่นรองกันรอย



(1)Soft Pad-t2

แผ่นรองกันรอย

Option A: Desk Clamp Install

1. Install the "C" Clamp Brace(c) to the Pole (a) using 3pcs M5x14 Bolts(f), and tighten using the Allen Key(o), see Figure 1.

2. Attach Soft Pad(t1) to the "C" Clamp Brace(c), see Figure 2.

3. Install the "C" Clamp(b) to the pole assembly according to the thickness of the desktop. The thickness can be changed to three positions. Connect it using 2pcs M8x12 Bolts(g), and tighten using the Allen Key(o). Tighten the "C" Clamp to the desktop using the plastic knob, see Figure 3.

นำแคลมป์มาประกบเข้าด้วยกัน เลือกกระดุมรูยึดสูงต่ำให้เหมาะสมกับความหนาของโต๊ะ

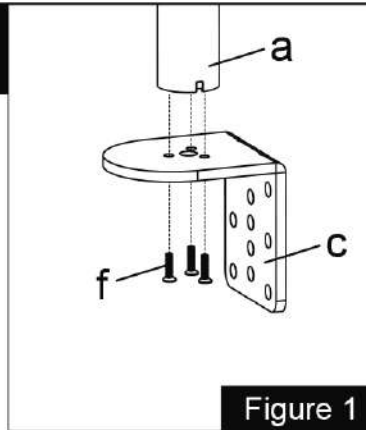


Figure 1

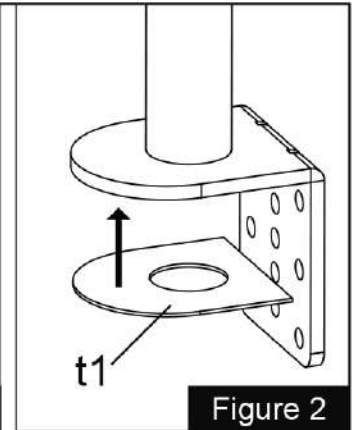


Figure 2

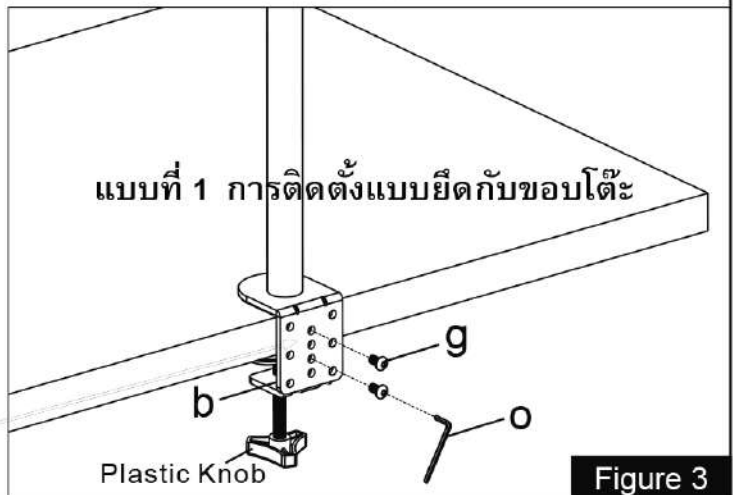


Figure 3

แบบที่ 1 การติดตั้งแบบยึดกับขอบโต๊ะ

Option B: Grommet Base Install

Existing Grommet Hole Installation

If the existing grommet hole comes with a plastic protector, remove it to ensure a flat surface before installing the desk mount.

1. Install the Grommet Base Plate(m) to the Pole(a) using 3pcs M5x14 Bolts(f), and tighten using the Allen Key(o), see Figure 4.

2. Attach Soft Pad(t2) to the Grommet Base Plate(m), see Figure 5.

3. Position the Pole(a) on the mounting surface and secure using the Support Plate(j), M10 Washer(k), Spring Washer(l) and M10 Bolt(i). Fasten the M10 Bolt using provided Wrench(p), see Figure 6.

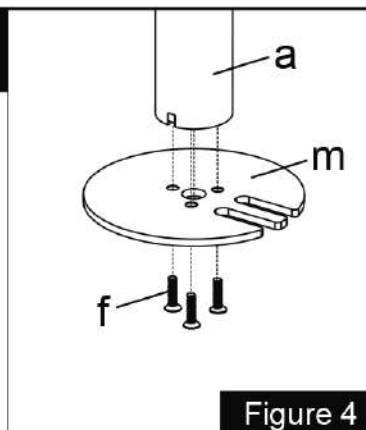


Figure 4

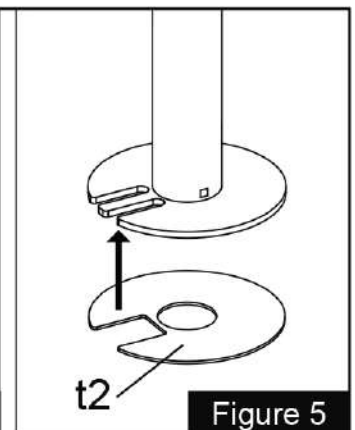


Figure 5

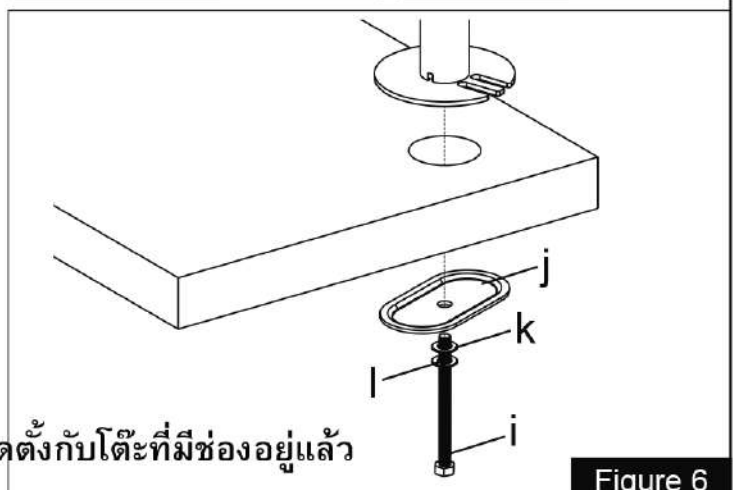


Figure 6

แบบที่ 2 การติดตั้งกับโต๊ะที่มีช่องอยู่แล้ว

Option C: Grommet Base Install

Self Drilled Grommet Hole Installation

1. Position the Pole(a) on the mounting surface and mark the center hole. Drill a 3/8" (10mm) diameter hole at the marked position through the mounting surface.

2. Install the Grommet Base Plate(m) to the Pole(a) using 3pcs M5x14 Bolts(f), and tighten using the Allen Key(o), see Figure 7.

3. Attach Soft Pad(t2) to the Grommet Base Plate(m), see Figure 8.

4. Position the Pole(a) on the mounting surface and secure using the Support Plate(j), M10 Washer(k), Spring Washer(l) and M10 Bolt(i). Fasten the M10 Bolt using provided Wrench(p), see Figure 9.

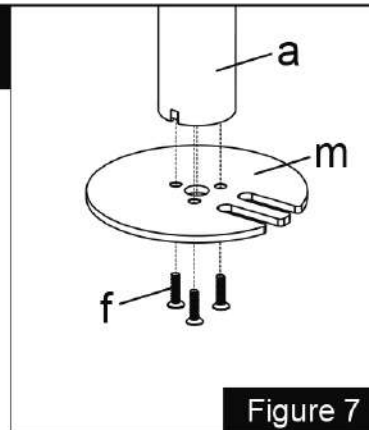


Figure 7

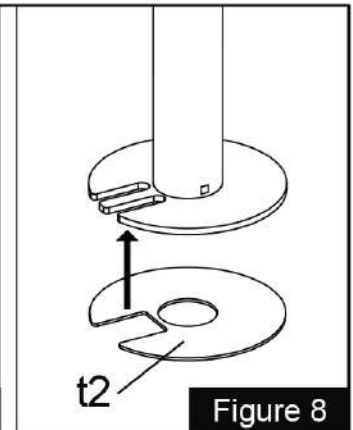


Figure 8


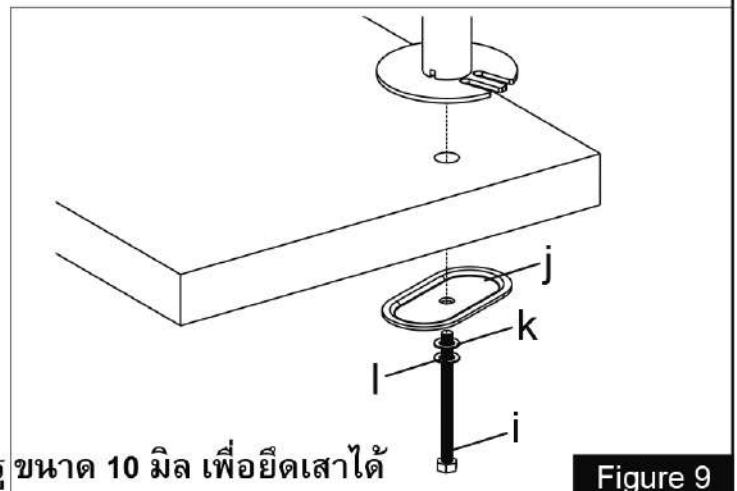


Figure 9

แบบที่ 3 กรณีโต๊ะไม่มีช่องร้อยสาย ก็สามารถเจาะรูขนาด 10 มิล เพื่อยึดเสาคได้


Install Swivel Arm(d) to the Pole(a). Fasten the bolt with supplied Allen Key(o). Attach the Wire Clip(n1,n2) to the Pole(a) and Swivel Arm(d).

ติดตั้งแขนรับจอและห่วงร้อยสายเข้ากับเสา

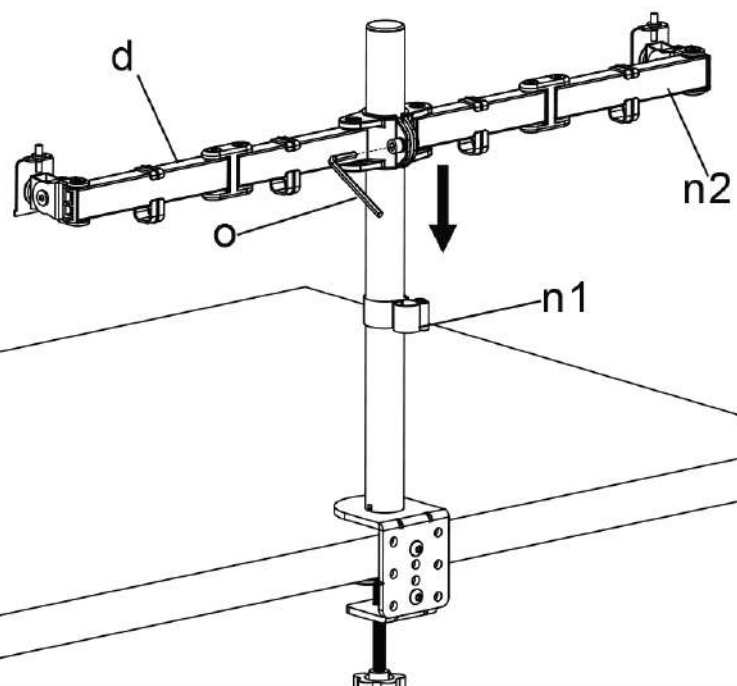


Step 3

Attach the VESA Plate to the Monitor

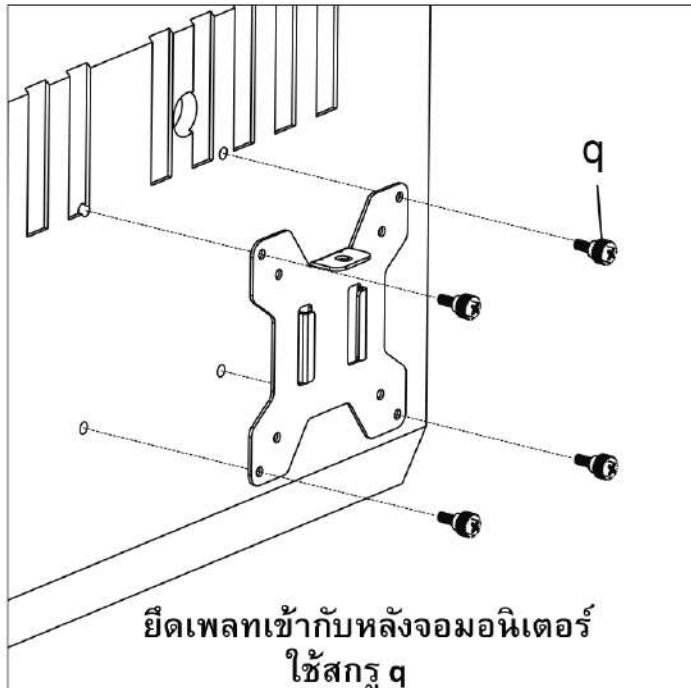


For Monitor with Flat Back

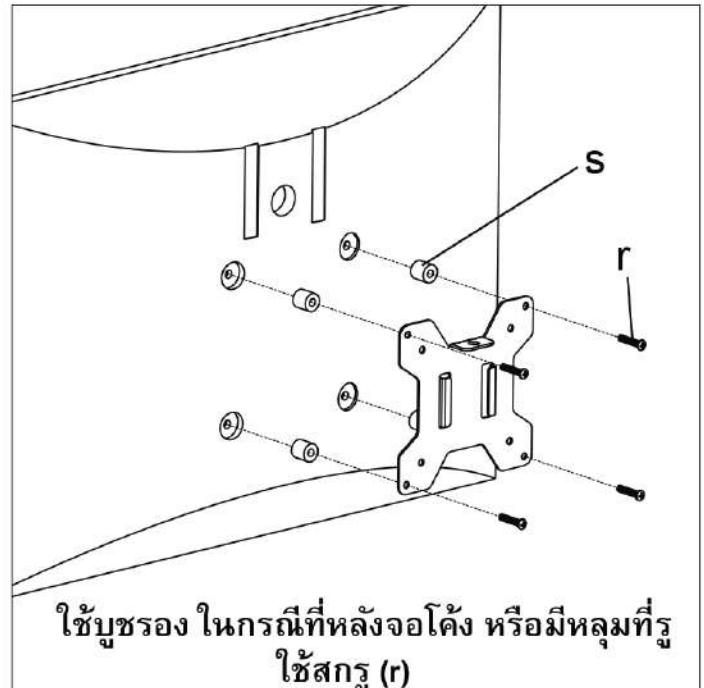


For Monitor with Curved or Recessed Back

Step 4

Slide the Monitor onto the Head of Swivel Arm

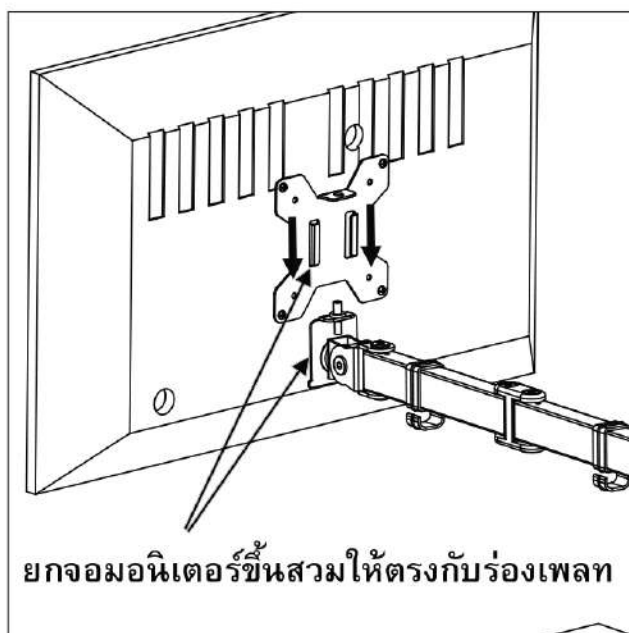


Slide the monitor onto the head of Swivel Arm(d) as shown in the above diagram.

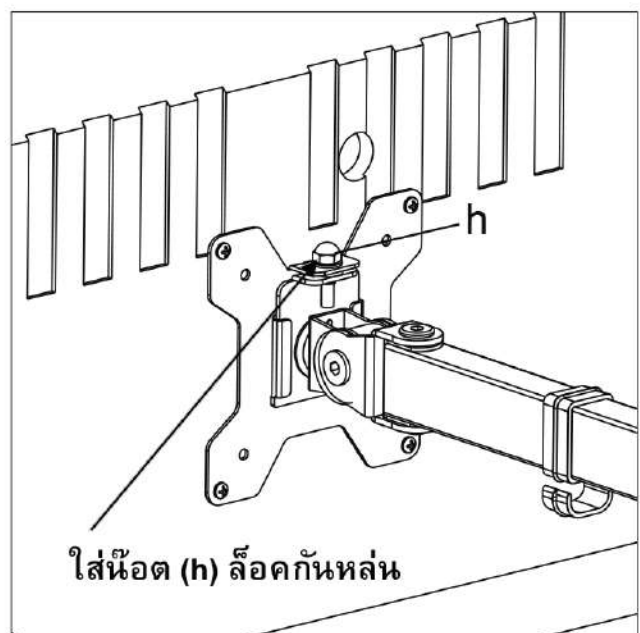

Install the security Nut(h). Make sure the security nut is installed before you rotate the monitor.


Step 5

Make the Necessary Adjustments

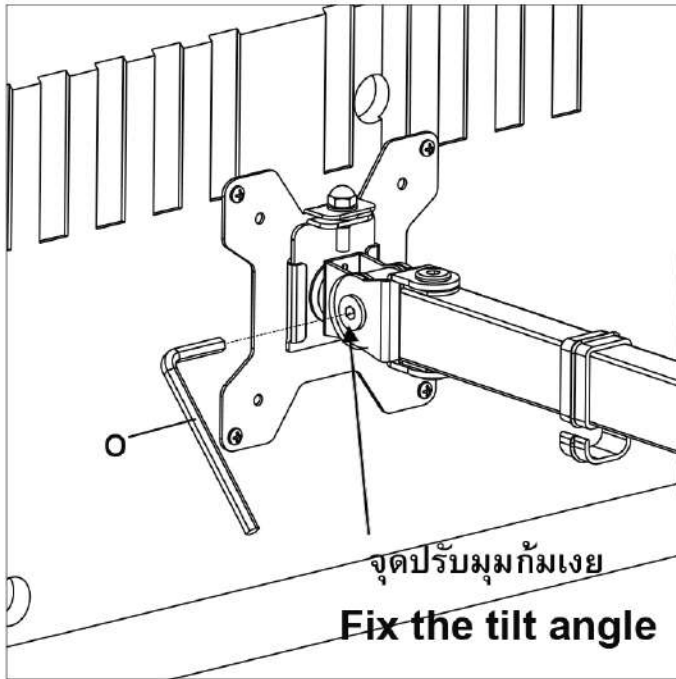

Tighten the bolt with the supplied Allen Key(o) to fix the tilt angle.


*** กรณีจอมีน้ำหนักมากให้ขันแน่นขึ้น

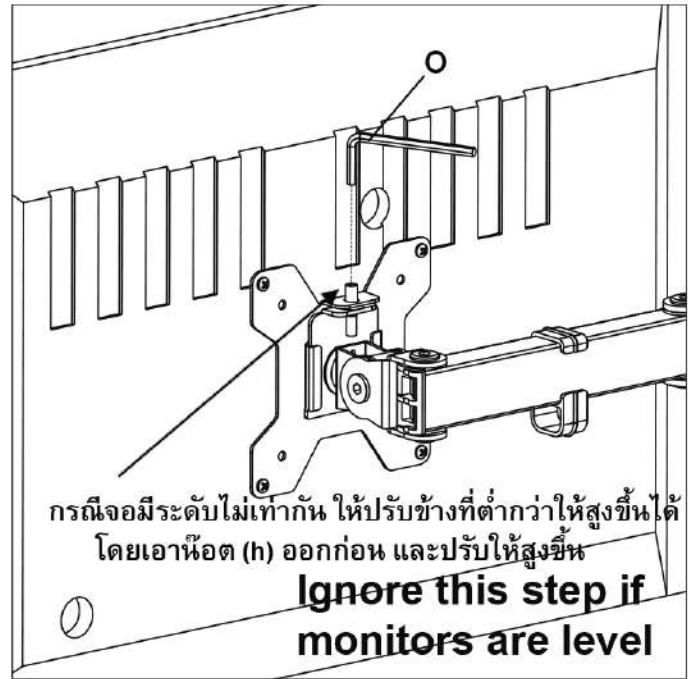

If one monitor is lower, remove the Nut(h) and turn the bolt counter-clockwise with supplied Allen key(o) to raise the monitor. Install the Nut(h) after the adjustment.

Step 6


Manage the Wires and Store the Allen Keys on Wire Clip

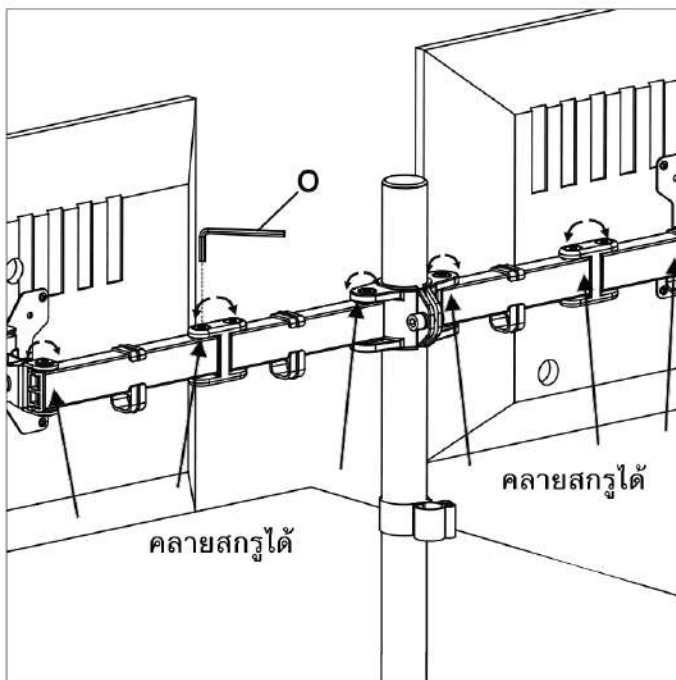

Use the supplied Allen Key(o) to make the necessary adjustments.

สามารถคล้ายสกรู และปรับหมุนแขนได้ตามจุดต่างๆ

*** การขันแน่น หรือหลวม มีผลต่อระดับสูง-ต่ำของจอมอนิเตอร์

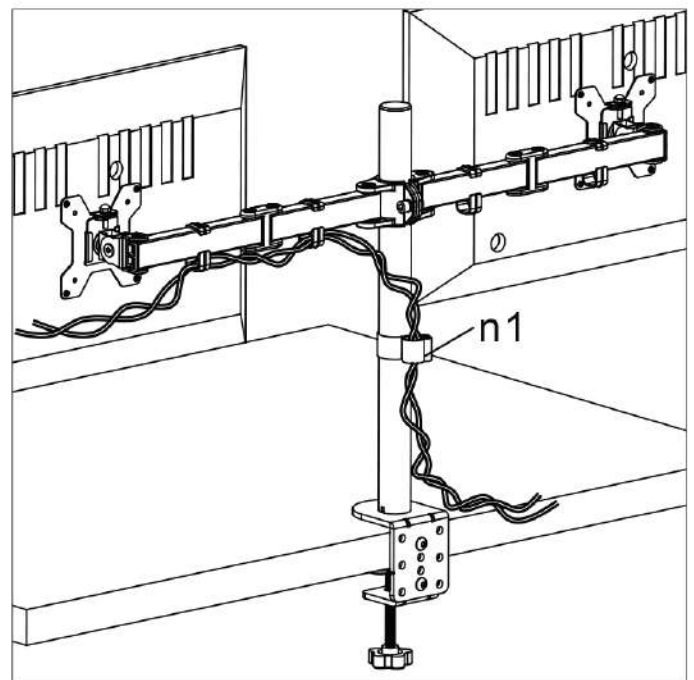

Manage the wires and store the Allen keys(o) in Wire Clip(n1) for future use.