




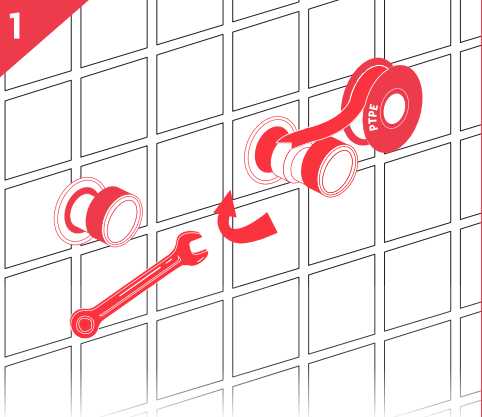


1 ก่อนการติดตั้ง โปรดล้างท่อน้ำดี โดยการเปิดน้ำทิ้งประมาณ 1 นาที แล้วนำข้อเหวี่ยง ทั้งสองด้าน พันด้วยเทปพันเกลียว และหมุนข้อเหวี่ยงเข้ากับท่อน้ำในกำแพง

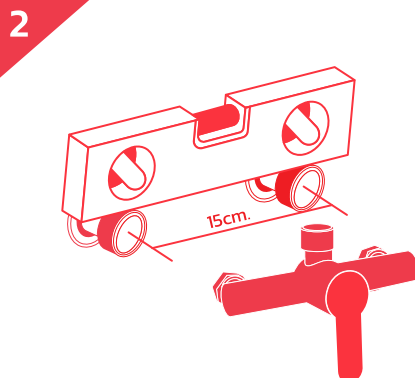


2 ปรับระดับข้อเหวี่ยงให้ได้แนวราบ ด้วยตัววัดระดับน้ำ โดยข้อเหวี่ยงจะต้องห่างกัน 15 ซม. จากจุดกึ่งกลางข้อทั้งสองด้าน

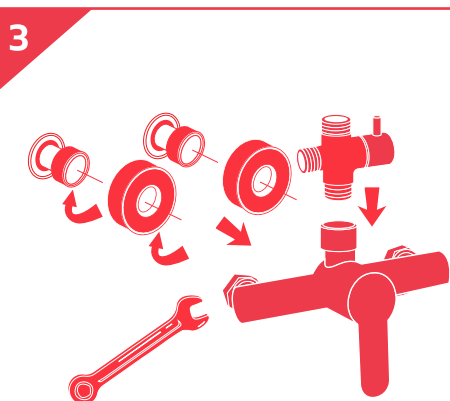


3 ใส่ฝาครอบข้อเหวี่ยงเข้ากับกำแพง แล้วทำการหมุนข้อต่อท่อน้ำทั้งสองด้าน เข้ากับข้อเหวี่ยง ใส่ตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ เข้ากับเกลียวด้านบนของท่อน้ำ แล้วหมุนให้แน่น

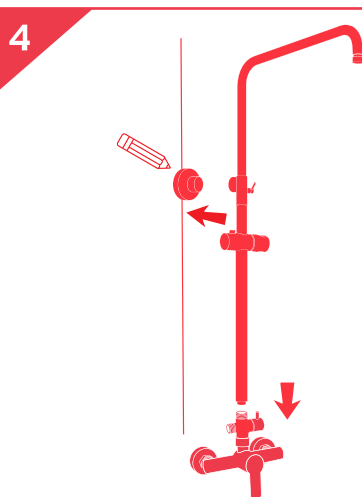


4 ประกอบท่อเข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ จากนั้นนำแป้นยึดกำแพง ประกอบเข้ากับท่อ และทำเครื่องหมายจุดติดตั้งบนกำแพง

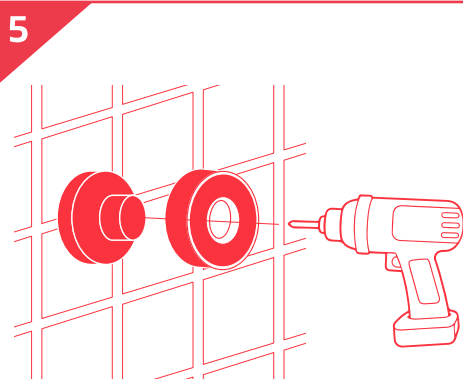


5 ติดตั้งแป้นยึดท่อ โดยใช้สว่านเจาะรู ยึดท่อน้ำบนกำแพง ตามเครื่องหมายที่ได้ทำไว้ แล้วใส่ฝาครอบแป้น

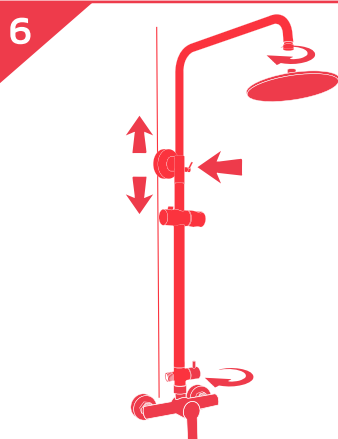

6 หมุนท่อเข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ และเสียบตัวปรับระดับท่อเข้ากับแป้นบนกำแพง แล้วใส่ก๊อว์โค้งเข้าด้านบน ปรับระดับความสูงตามต้องการ (± 35 ซม.) จากนั้นหมุนตัวปรับระดับท่อให้แน่น

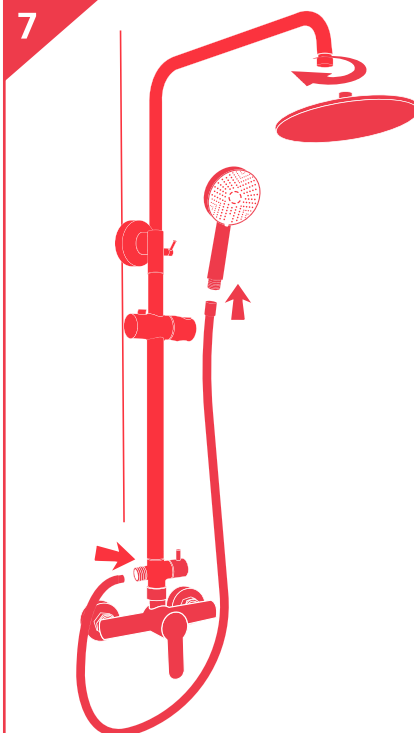

7 ประกอบฝักบัวกันแข็งและติดตั้งฝักบัวมือ โดยต่อสายฝักบัวข้อสั้นเข้ากับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ และข้อต่อสายฝักบัวข้อยาว เข้ากับฝักบัวมือ แล้วแขวนฝักบัวมือลงบนขอแขวน

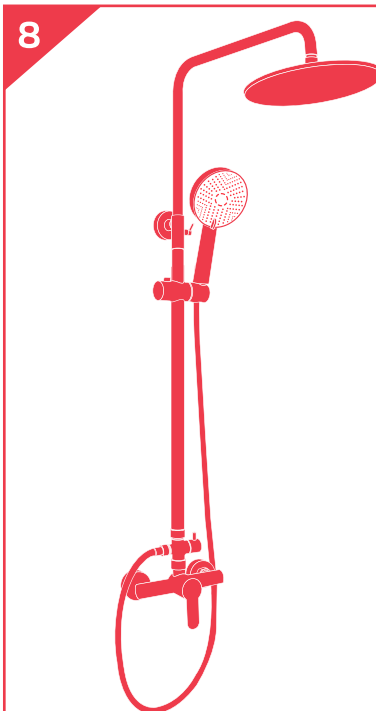

8 ทดลองเปิดน้ำ เพื่อทดสอบการรั่วซึมของทุกชิ้นส่วน ทดลองหมุนด้ามเปลี่ยนทิศทางน้ำ เพื่อให้ได้น้ำออกที่ฝักบัวมือ และ ฝักบัวกันแข็ง โยกด้ามท่อน้ำไปทางซ้ายขวา เพื่อทดสอบการผสมของน้ำ ร้อน - เย็น ว่าเป็นปกติหรือไม่